


# WEIDER<sup>®</sup> PRO2000

Núm. de Modelo WEEVSY2026.0

Núm. de Serie \_\_\_\_\_

Escriba el número de serie en el espacio de arriba para referencia.

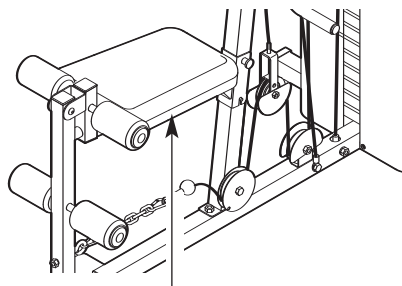

Etiqueta con el Número de Serie  
(Debajo al Asiento)


## ¿PREGUNTAS?

Como fabricante, nosotros estamos cometidos a proveer satisfacción completa al cliente. Si tiene alguna pregunta, o si faltan piezas, por favor llame el número de teléfono en la tarjeta de garantía que acompaña este manual.

## ⚠ PRECAUCIÓN

Antes de usar el equipo, lea cuidadosamente todas las advertencias e instrucciones de este manual. Guarde el manual para futuras referencias.

## MANUAL DEL USUARIO

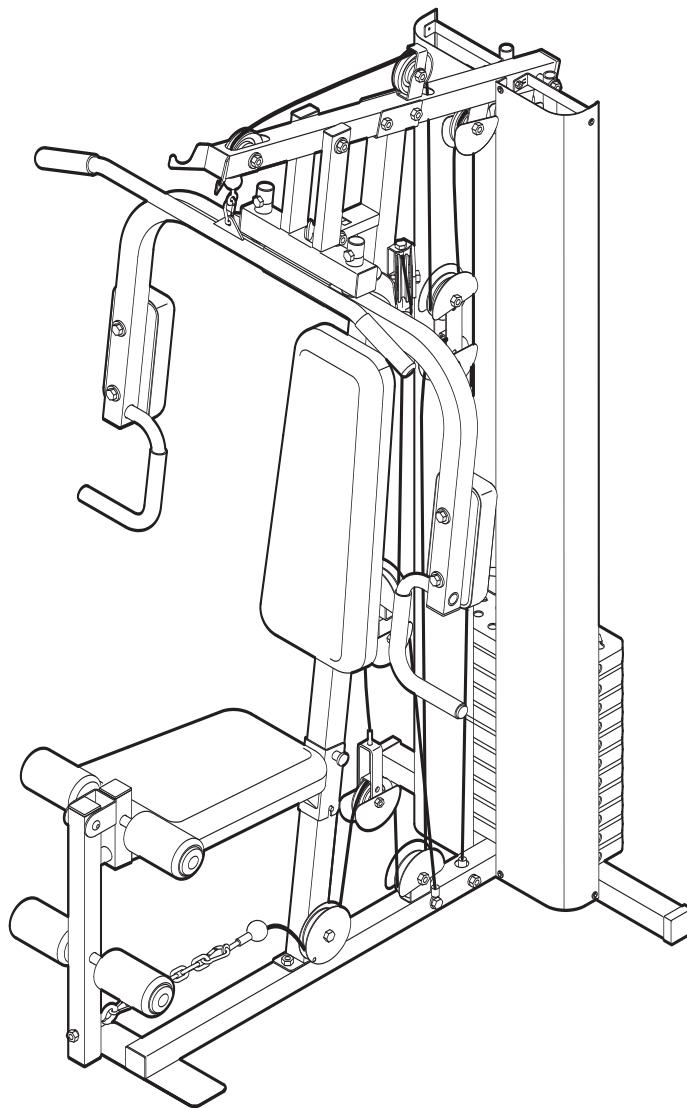

Página de internet

[www.iconeurope.com](http://www.iconeurope.com)

# CONTENIDO


|   |            |
|---|------------|
| COLOCACIÓN DE LAS CALCOMANÍAS .....     | 2          |
| PRECAUCIONES IMPORTANTES .....          | 3          |
| ANTES DE COMENZAR .....                 | 4          |
| IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS .....          | 5          |
| MONTAJE .....                           | 6          |
| AJUSTES .....                           | 17         |
| TABLA DE RESISTENCIA DE PESAS .....     | 18         |
| DIAGRAMA DE CABLES .....                | 19         |
| MANTENIMIENTO Y PROBLEMAS .....         | 20         |
| LISTA DE LAS PIEZA .....                | 21         |
| DIBUJO DE LAS PIEZAS .....              | 22         |
| COMO SOLICITAR PIEZAS DE REPUESTO ..... | Back Cover |

## COLOCACIÓN DE LA CALCOMANÍA

La calcomanía que se muestra aquí se colocará en el sistema de pesas en el lugar indicado abajo. Si la calcomanía se pierde, o si no está legible, póngase en contacto con el establecimiento donde compró su sistema de pesas para solicitar una reposición sin costo. Aplique las calcomanías en los lugares que se muestran.

### ⚠ ADVERTENCIA


- Mal uso de esta máquina puede resultar en graves lesiones.
- Lea el manual del usuario antes del uso y siga todas las precauciones e instrucciones.
- No deje a niños en o alrededor de la máquina.
- Mantenga cuerpo, ropa, y pelo libres y alejados de todas partes móviles.
- Reemplace la calcomanía si está dañada, ilegible, o faltando.

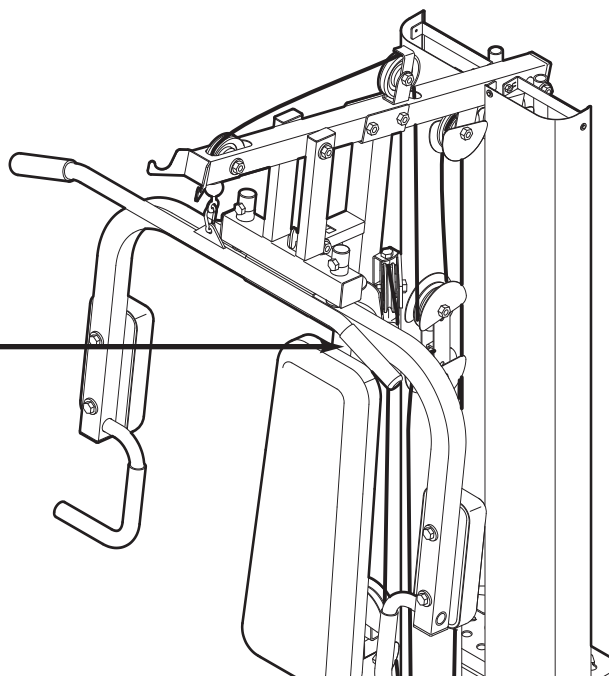

# PRECAUCIONES IMPORTANTES

**⚠ ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de lesiones serias, antes de usar el sistema de pesas, lea las siguientes precauciones importantes.

1. Antes de usar el sistema de pesas lea todas las instrucciones en este manual del usuario y en la literatura que se acompaña y todas las advertencias en el sistema de pesas antes de usarlo. Use el sistema de pesas solamente como se describe en este manual.
2. Es la responsabilidad del propietario asegurarse que todos los usuarios del sistema de pesas estén adecuadamente informados sobre todas las precauciones necesarias.
3. El sistema de pesas está diseñada para uso en casa solamente. No use el sistema de pesas en ningún lugar comercial, de renta o institucional.
4. Guarde el sistema de pesas en un lugar cerrado, lejos de la humedad y el polvo. Coloque el sistema de pesas en una superficie nivelada con un tapete debajo para proteger el piso o la alfombra. Asegúrese que hay suficiente espacio alrededor de el sistema de pesas como para montar, desmontar y usar el sistema de pesas.
5. Este sistema de pesas tiene una pila de pesas abierta; la pila de pesas no debe estar accesible de ningún punto que no sea el punto de vista del usuario. Para prevenir acceso a la pila de pesas, ponga el sistema de pesas en una esquina o bahía de la habitación, como se muestra en el dibujo abajo. No debe quedar más de un metro de espacio entre el sistema de pesas y las paredes adyacentes.
6. Inspeccione y apriete debidamente todas las partes en forma regular. Reemplace todas las partes deterioradas inmediatamente.
7. Mantenga a los niños menores de 12 años y animales domésticos a leja dos alejados del sistema de pesas.
8. Siempre use calzado de atletismo para protección de sus pies.
9. Mantenga las manos y los pies retirados de las piezas móviles.
10. El sistema de pesas no se debe usar por personas que pesen más de 135 kg.
11. Siempre manténgase parado en la plataforma para los pies cuando esté haciendo cualquier ejercicio que pueda causar que el sistema de pesas, se vuelque.
12. Nunca suelte los brazos, la palanca para las piernas, o la barra lateral, mientras que las pesas se alcen; las pesas caerán con gran fuerza.
13. Siempre desacople la barra horizontal del sistema de pesas, si está haciendo un ejercicio que no requiere esta barra horizontal.
14. El sistema de pesas ha sido diseñado para ser usado sólo con las pesas incluidas. No use el sistema de pesas con pesas halteras u otros tipos de pesas para aumentar la resistencia.
15. Asegúrese de que los cables permanezcan en las poleas a todo el tiempo. Si los cables se atorán mientras que usted esté haciendo ejercicios, deténgase inmediatamente y asegúrese de que los cables estén en los canales de todas las poleas.
16. Si siente dolor o mareos en cualquier momento mientras que esté haciendo ejercicios, pare inmediatamente y comience a enfriar.

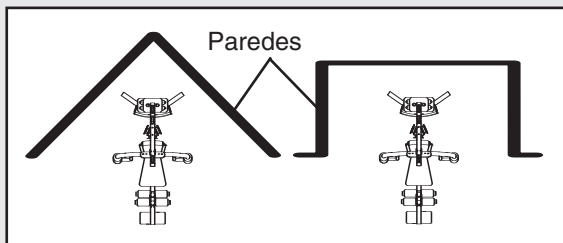

**⚠ AVISO:** Antes de comenzar éste o cualquier programa de ejercicios, consulte a su médico. Esto es especialmente importante para personas mayores de 35 años o personas que han tenido problemas previos de salud. Lea todas las instrucciones antes de usar el producto. ICON no asume responsabilidad por lesiones personales o daño a propiedades sufrido por o a causa del uso de este producto.


# ANTES DE COMENZAR

Gracias por seleccionar el versátil sistema de pesas de WEIDER® PRO 2000. El sistema de pesas ofrece una variedad impresionante de estaciones de pesas diseñadas para desarrollar cada grupo mayor de músculos del cuerpo. Ya que su meta sea entonar su cuerpo, desarrollar dramáticamente la fuerza y tamaño de sus músculos, o mejorar su sistema cardiovascular, el sistema de pesas le ayudará a alcanzar los resultados específicos que usted quiera.


**Para su beneficio, lea cuidadosamente este manual antes de usar el sistema de pesas.** Si tiene

preguntas después de leer este manual, vea la portada de este manual. Para ayudarnos a darle un mejor servicio por favor anote el número del modelo de la máquina y el número de serie. El número del modelo es WEEVSY2026.0. El número de serie puede ser encontrado en una etiqueta pegada al sistema de pesas (vea la portada de este manual del usuario).

Antes de seguir adelante, por favor revise el dibujo de abajo y familiarícese con las piezas que están identificadas.

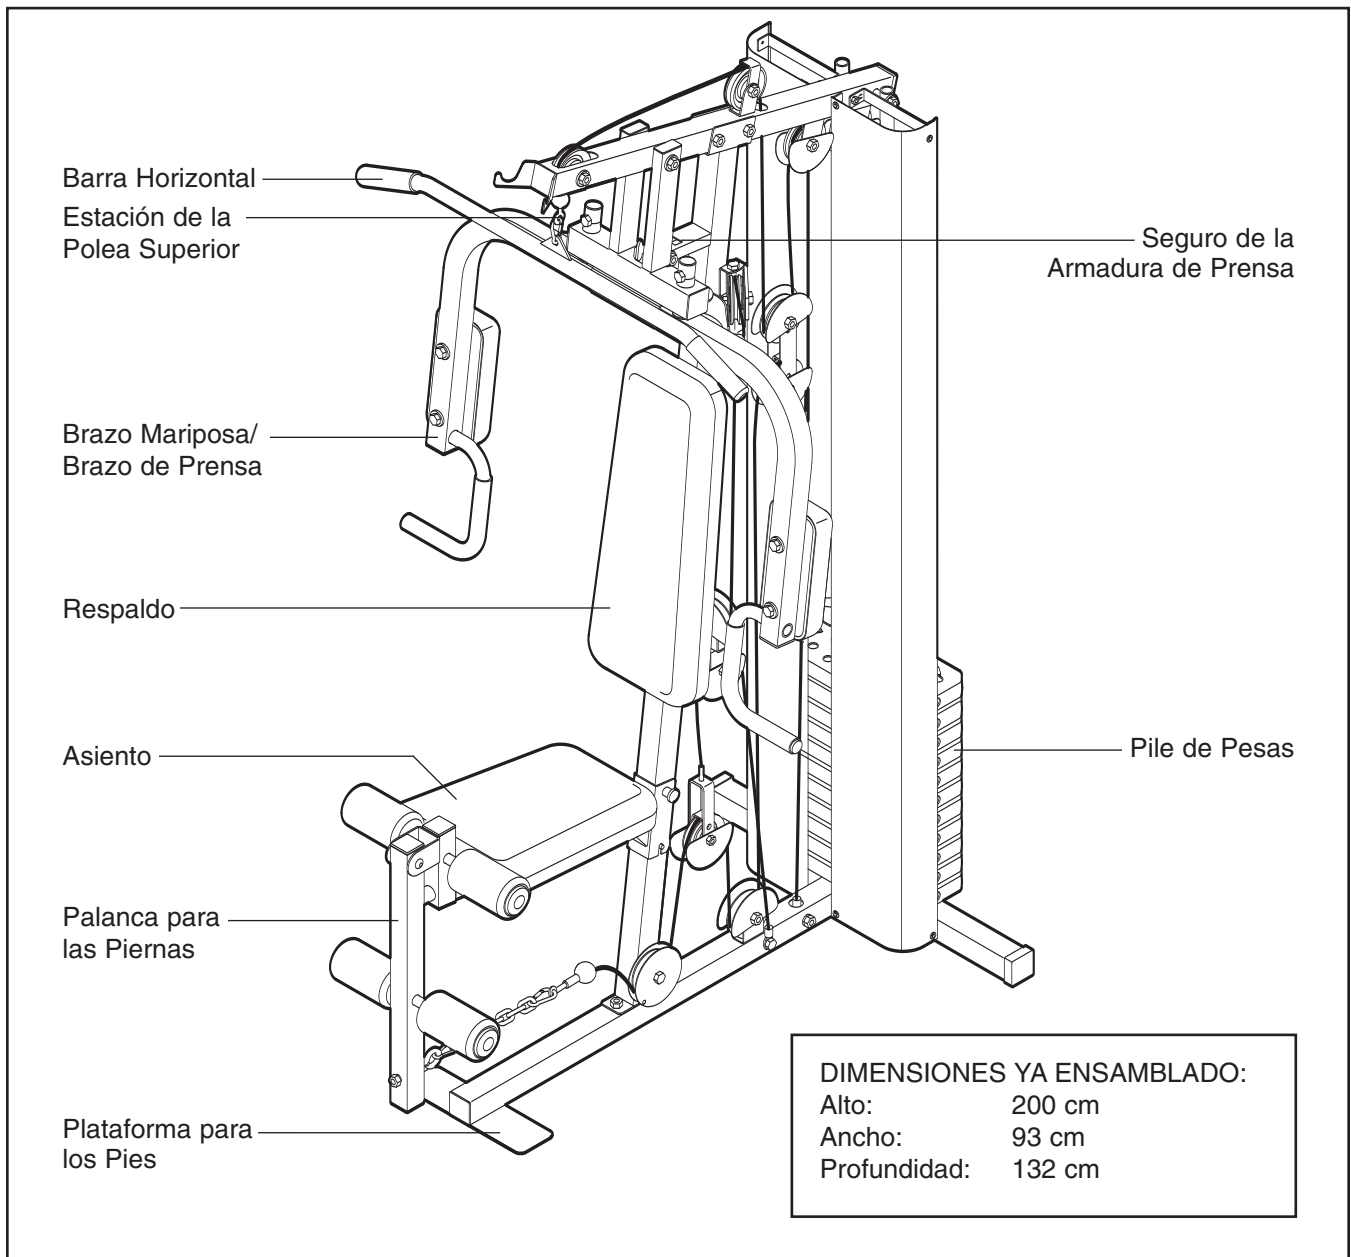


# IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS—Model No. WEEVSY2026.0




Tornillo Taladro  
de M4 x 12mm  
(56)




Tornillo de M6 x  
16mm(40)




Tornillo Taladro de  
M4 x 19mm (76)



Arandela de M6 (73)

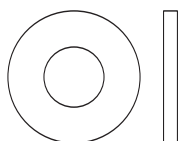

Arandela de M6 (71)

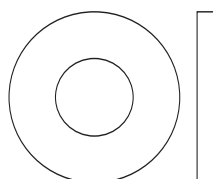


Arandela de M6 (70)




Contratuercas de  
Nylon de M6 (72)




Contratuercas de  
Nylon de M8 (69)

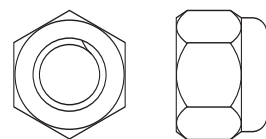


Contratuercas de  
Nylon de M10 (68)




Tornillo de M6 x 63mm (67)




Tornillo de M6 x 58mm (65)

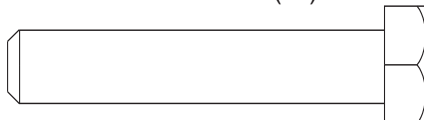


Perno de M10 x 52mm (52)

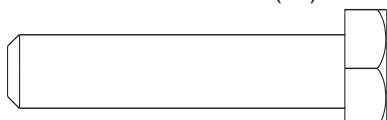


Perno de M10 x 46mm (53)




Perno de M8 x 45mm (60)



Perno de M6 x 43mm (61)

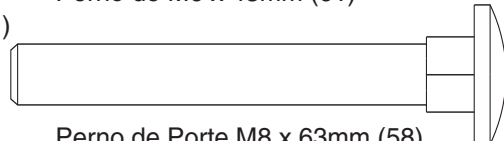

Perno de Porte M8 x 63mm (58)

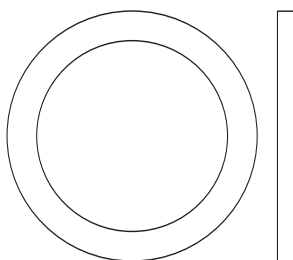

Arandela de 25mm(29)



Arandela de M4 (77)




Perno de M10 x 100m (46)




Perno de M10 x 125mm (64)




Perno de M10 x 155mm (62)




Perno de M8 x 63mm (66)

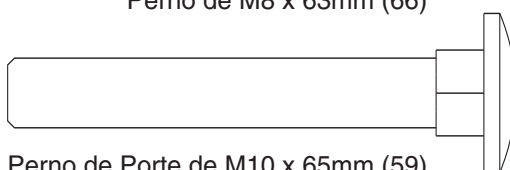

Perno de Porte de M10 x 65mm (59)

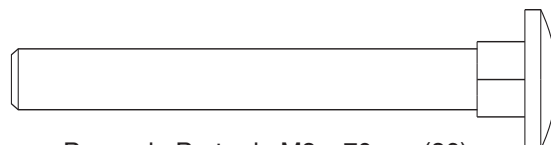


Perno de Porte de M8 x 70mm (86)




Juego de Pernos de M10 x 57mm (81)



Perno de M10 x 65mm (55)



Perno de M8 x 68mm (63)




Perno de M10 x 70m (57)



Perno de M10 x 78mm (54)



Perno de M10 x 100m (46)



Perno de M10 x 125mm (64)

# MONTAJE

## Haga el Montaje Más Fácil

Todo en este manual está diseñado para asegurarle que el sistema de pesas pueda ser ensamblado exitosamente por cualquier persona. Sin embargo, el sistema de pesas tiene muchas piezas y que el proceso del ensamble tomará tiempo. La mayoría de las personas encuentran que el apartar suficiente tiempo, el montaje le irá más suavemente.

**Antes de empezar el montaje, lea cuidadosamente la siguiente información e instrucciones:**


- Montaje requiere dos personas.
- Coloque todas las piezas en un área despejada y retire los materiales de empaque. No deseche los materiales de empaque hasta que el montaje esté terminado.
- Apriete todas las piezas a medida que las ensambla, a menos que se dé instrucciones en otro sentido.
- A medida que ensamble el sistema de resis-

tenencia, asegúrese que todas las piezas estén orientadas como se muestra en los dibujos.

- ***Para identificar las piezas pequeñas, use la TABLA DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS.***

**Las siguientes herramientas (no incluidas) se requieren para el ensamblaje:**

- dos llaves de ajuste
- un martillo de hule
- un desarmador estandar
- un destornillador de estrella
- lubricante, como grasa o gelatina de petróleo, y agua con jabón.

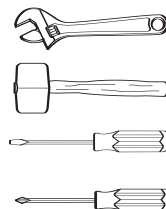

El montaje será mas apropiado si cuenta con las siguientes herramientas un juego de conexiones para dados, un juego de llaves de extremos cerrados (de estrías) o de extremos abiertos (españolas), o un juego de llaves de matraca.


## MONTAJE DEL MARCO

1.

**Antes de comenzar a ensamblar, asegúrese que haya leído y entendido la información en la caja arriba.**


Orienta el Estabilizador (2) como se muestra con las hendiduras alrededor del agujero en la parte inferior. Una la Base (1) con el Estabilizador con dos Pernos de Porte de M10 x 65mm (59) y dos Contratuercas de Nylon de M10 (68). **No apriete las Contratuercas de Nylon.**

Inserte dos Pernos de Porte de M8 x 63mm (58) en la parte inferior de la Base (1). **Nota: Puede ser de ayuda colocar cinta sobre las cabezas de los pernos de para sostenerlos en su lugar.**

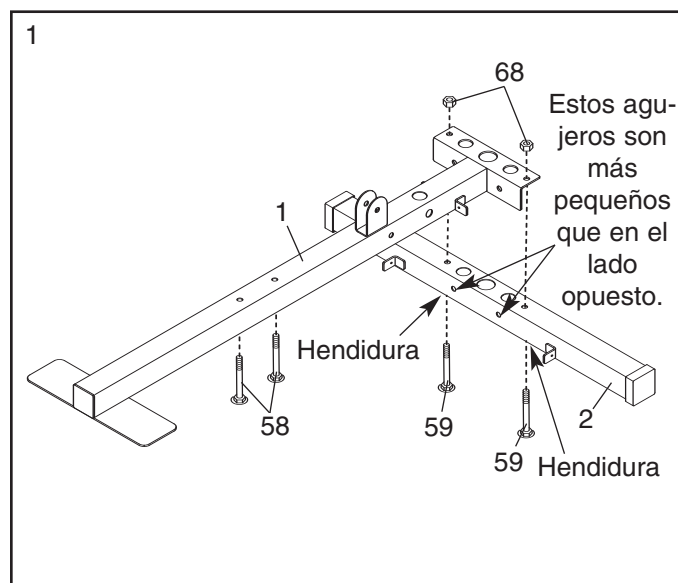


2. Una el Montante Vertical (3) con la Base (1) con los dos Pernos de Porte de M8 x 63mm (58) y dos Contratuercas de Nylon de M8 (69). **No apriete las Contratuercas de Nylon.**

Una el Seguro de la Armadura de Prensa (39) con el Montante Vertical (3) con un Perno de M8 x 63mm (66), dos Arandelas de M8 (71), y una Contratuerca de Nylon de M8 (69). **No apriete la Contratuercas demasiado; el Seguro de la Armadura de Prensa debe poder girar con facilidad.**

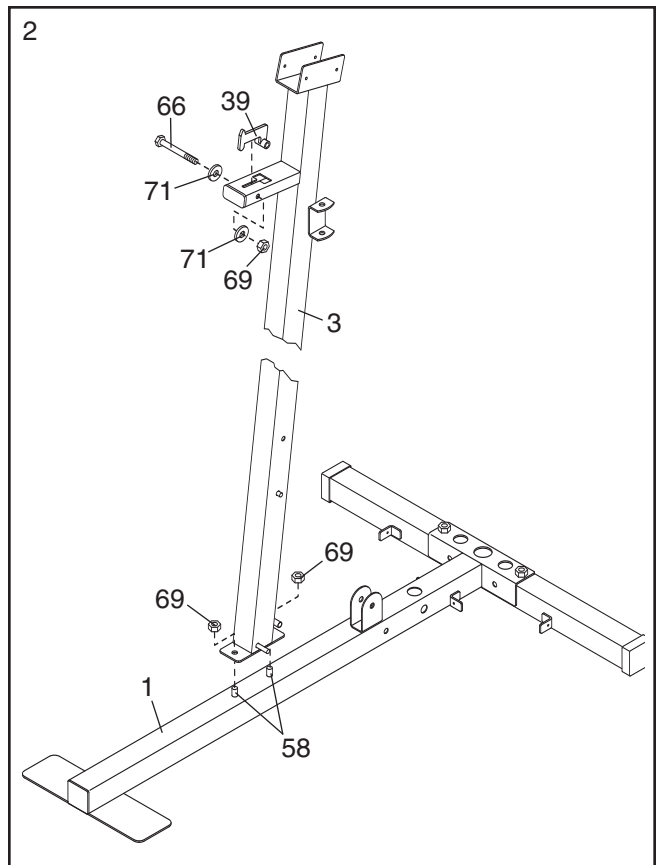

3. Ponga dos Parachoques de Pesas (17) sobre los agujeros indicados en el Estabilizador (2). Inserte dos Guías de Pesas (10) en los mismos agujeros. **Verifique que los agujeros indicados queden más cerca de la parte inferior de las Guías de Pesas.** Asegure las Guías de Pesas con dos Pernos de M10 x 70mm (57), dos Arandelas de M10 (70), dos Espaciadores Pequeños (37), y dos Contratuercas de Nylon de M10 (68).

**Apriete las Contratuercas de Nylon de M10 (68) que se usaron en los pasos del 1 y 3.**

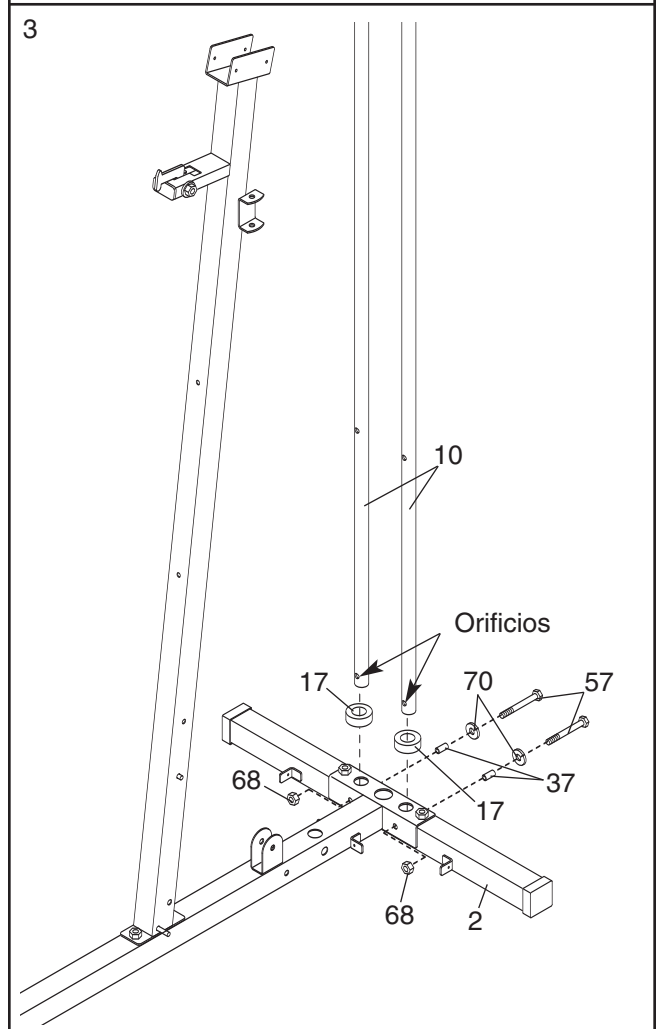




4. Deslice las ocho Pesas (15) sobre las Guías de Pesas (10), con la ranura del Pasador de Pesas (no se muestra aquí) en la parte inferior y en el costado que no está en el Montante Vertical (3).

Inserte el Tubo de Pesas (12) en las Pesas (15).


Lubrique los orificios indicados en una Pesa (15) con grasa. Deslice la Pesa en las Guías de Pesas (10).

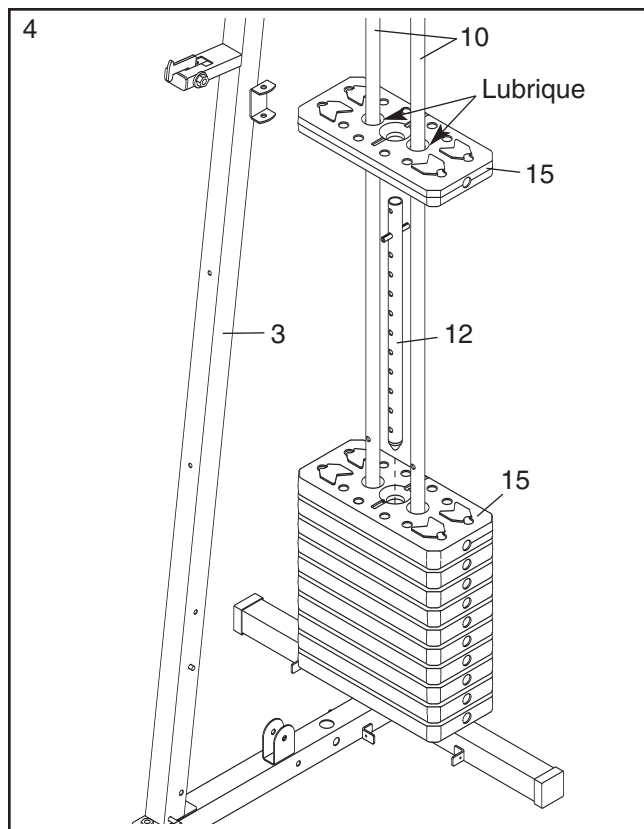

5. Una la Armadura Superior (4) con el Montante Vertical (3) con dos Pernos de M8 x 68mm (63) y dos Contratuercas de Nylon de M8 (69). **No apriete las Contratuercas de Nylon.**


Una la Armadura Superior (4) entre las Guías de Pesas (10) con un Perno de M10 x 155mm (62), dos Arandelas de M10 (70), y una Contratuerca de Nylon de M10 (68).

**Apriete las Contratuercas de Nylon de M10 (68, 69) que se usaron en los pasos del 2 y 5.**

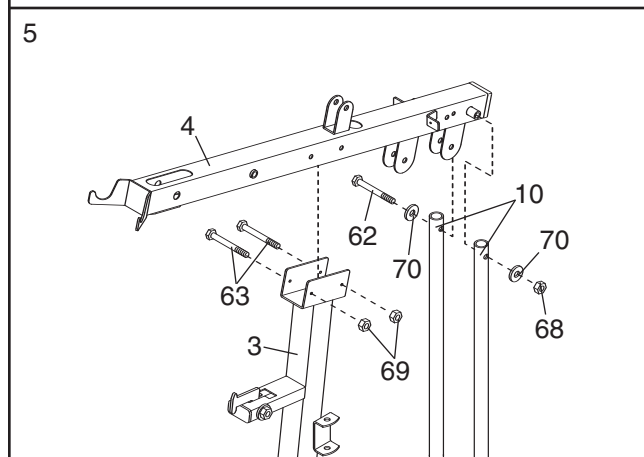

6. Una la Armadura del Asiento (8) con el Montante Vertical (3) con un Perno de Porte de M8 x 70mm (86) y una Perilla de M8 (82).

Una el Parachoques (75) con la Armadura del Asiento (8) con un Tornillo Taladro de M4 x 19mm (76) y una Arandela de M4 (77).

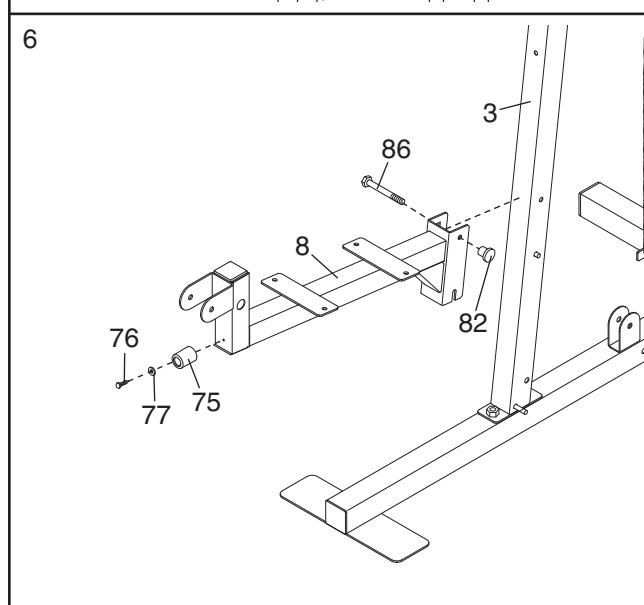




## MONTAJE DEL BRAZO

7. Lubrique un Juego de Pernos de M10 x 57 mm (81) y conecte la Palanca para las Piernas a la Armadura del Asiento (8) con el Juego de Pernos. **Asegúrese que el barril del Juego de Pernos se inserte por ambos lados del soporte en el Marco del Asiento. No sobre apriete el Juego de Pernos; La palanca para las Piernas debe poder pivotar fácilmente.**

8. Aplique grasa a un Perno de M10 x 125mm (64). Oriente la Armadura de Prensa (5) con el soporte en el costado que se muestra. Una la Armadura de Prensa con la Armadura Superior (4) con el Perno, dos Arandelas de M10 (70), y una Contratuerca de Nylon de M10 (68). **No sobre apriete la Contratuerca; la Armadura de Prensa debe pivotar fácilmente.**

9. Una la Almohadilla del Brazo (20) con el Brazo Izquierdo (7) con dos Tornillos de M6 x 58mm (65) y dos Arandelas de M6 (73).

**Repita este paso con el otro Brazo Derecho (6).**

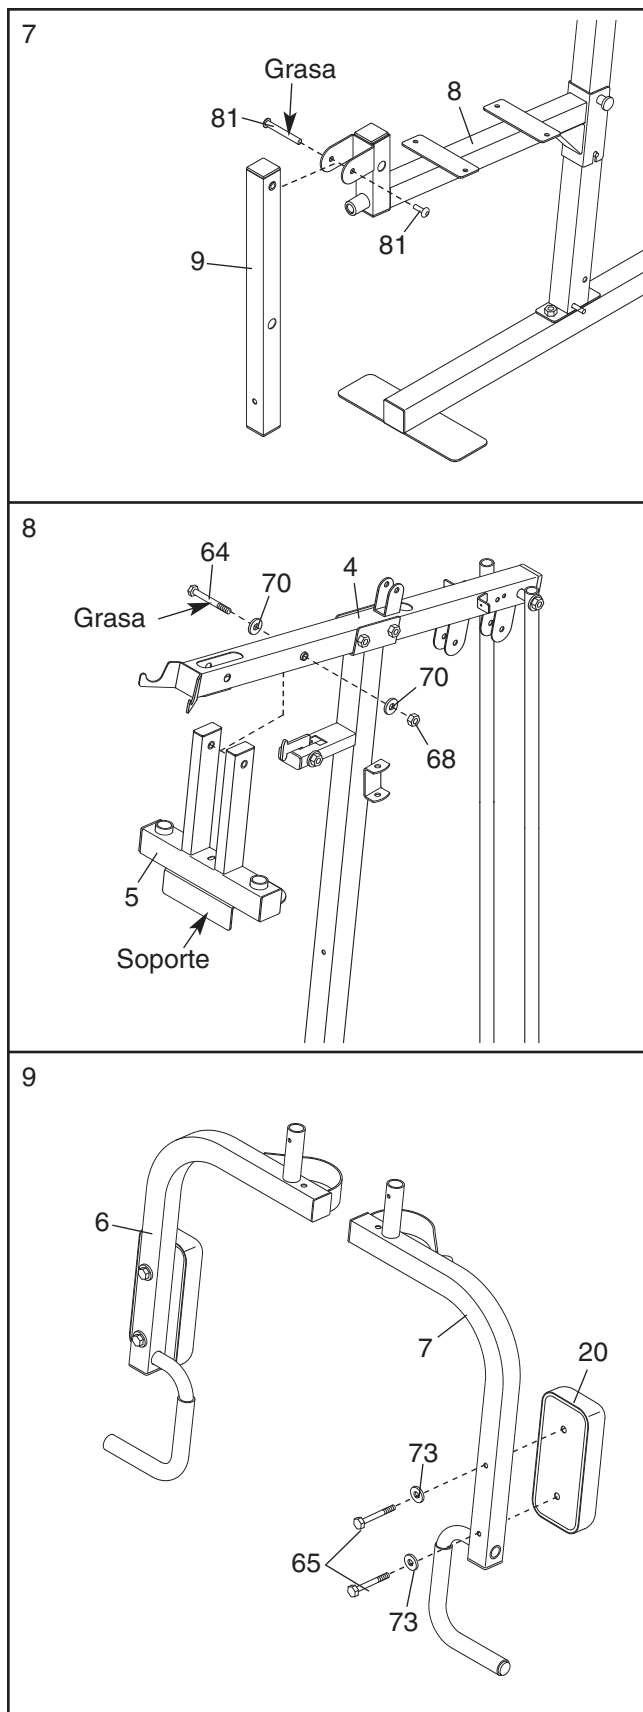

10. Inserte el poste en el Brazo Izquierdo (7) a través del agujero en la Armadura de Prensa (5). **Verifique que el Brazo quede detrás del soporte indicado en la Armadura de Prensa.**

Deslice una Arandela de 25mm (29) sobre el poste en el Brazo Izquierdo (7). Una un Perno de M6 x 43mm (61) al poste con una Contratuerca de Nylon de M6 (72). **Verifique que la Contratuerca y la cabeza del Perno queden sobre la orilla de la Arandela, como se muestra en el dibujo interior.**

Presione una Tapa Exterior Redonda de 25mm (27) en la parte superior del poste en el Brazo Izquierdo (7).

**Repita este paso con el otro Brazo Derecho (6).**


## MONTAJE DE LOS CABLES

11. Vea el **DIAGRAMA DE CABLES** en la página 19 para saber por donde encaminar los cables.

**Encuentre el Cable Superior (50).** Encamine el extremo con la vara de rosca hacia arriba por la Armadura Superior (4) y sobre la Polea de 90mm (34). Instale la Polea dentro de la Armadura Superior con un Perno de M10 x 65mm (55), dos Arandelas de M10 (70), dos Espaciadores de Pequeños (37), y una Contratuerca de Nylon de M10 (68).


12. Encamine el Cable Superior (50) sobre una Polea de 90mm (34) y hacia abajo a través de la Armadura Superior (4). Una la Polea y la Trampa de Cable (36) con el soporte en la Armadura Superior con un Perno de M10 x 52mm (52) y una Contratuerca de Nylon de M10 (68). **Asegúrese que la Trampa de Cable esté orientada para sostener el Cable en la ranura de la Polea.**

13. Encamine el Cable Superior (50) por debajo de una Polea de 90mm (34). Una la Polea, una Trampa del Cable (36), y dos Escudos de Protector de Dedos (35) con el segundo juego de orificios desde la parte superior de las dos Placas de la Polea (44) con un Perno de M10 x 52mm (52) y una Contratuerca de Nylon de M10 (68). **Asegúrese que la Trampa del Cable esté orientada para sostener el Cable en la ranura de la Polea.**

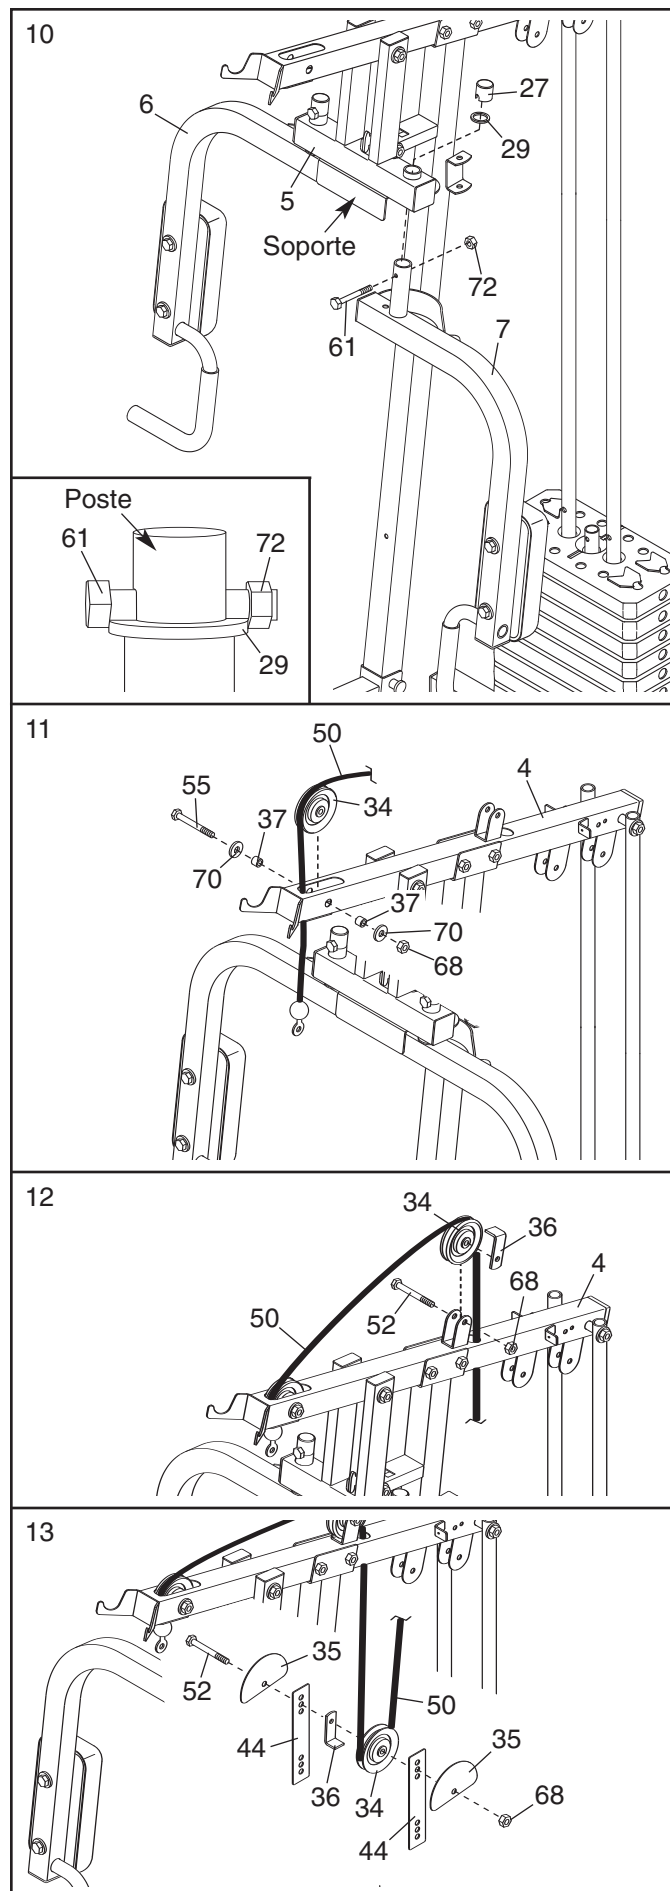


14. Envuelva el Cable Superior (50) sobre la Polea de 90mm (34). Una la Polea y dos Protectores de Dedos (35) con la Armadura Superior (4) con un Perno de M10 x 46mm (53) y una Contratuerca de Nylon de M10 (68).

Repita este paso con la otra Polea de 90mm (34), dos Protectores de Dedos (35), y un Perno de 46mm (53), y una Contratuerca de Nylon de M10 (68).

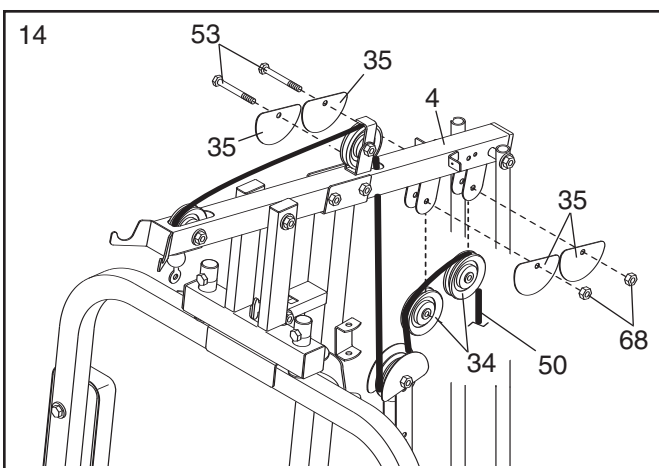


15. Una el extremo del Cable Superior (50) con el Soporte en "U" Pequeño (11) con una Arandela de M8 (71) y una Contratuerca de Nylon de M8 (69). **Nota: No apriete la Contratuerca demasiado; debe ser enroscada sobre el Cable de manera que se vean dos hilos más allá de la Contratuerca, como se muestra en el dibujo interior.**

Una el Soporte en "U" Pequeño (11) con el Tubo de Pesas (12) con un Perno de M8 x 45mm (60) y una Contratuerca de Nylon de M8 (69). **No apriete la Contratuerca demasiado; el Tubo de Pesas debe poder girar en el Soporte en "U" Pequeño.**

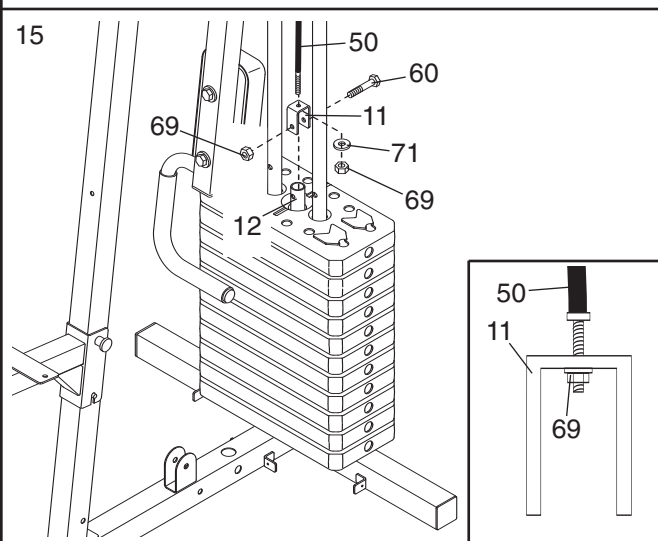


16. **Ubique el Cable de Prensa (49).** Deslice el Cable sobre el gancho en el Brazo Izquierdo (7).

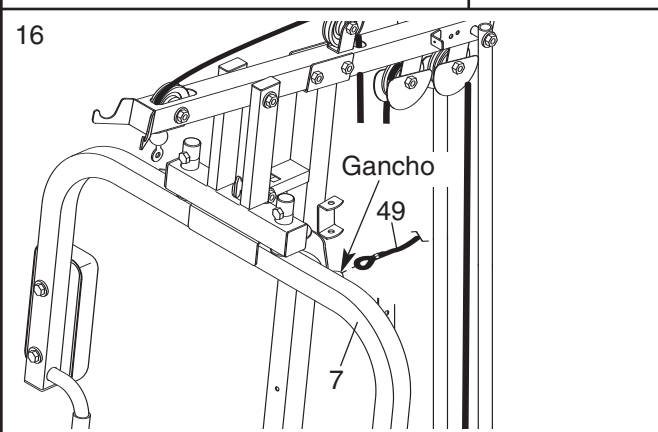


17. Aplique grasa a un Perno de M10 x 78mm (54). Una el Brazo de la Polea (38) con el Montante Vertical (3) con el Perno y una Contratuerca de Nylon de M10 (68). **No sobre apriete la Contratuerca; el Brazo de la Polea debe pivotar fácilmente.**

Envuelva el Cable de Prensa (49) sobre la Polea de 90mm (34). Una la Polea, una Trampa de Cable (36), una Arandela de M10 (70), y dos Protectores de Dedos (35) al costado indicado del Brazo de la Polea (38) con un Perno de M10 x 52mm (52) y una Contratuerca de Nylon de M10 (68). **Asegúrese que la Trampa del Cable esté orientada para sostener el Cable en la ranura de la Polea.**

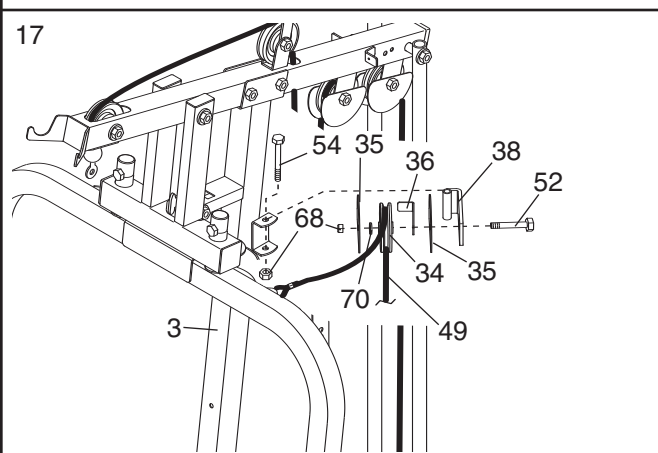

18. Envuelva el Cable de Prensa (49) sobre la Polea de 90mm (34). Una la Polea, y dos Protectores de Dedos (35) del Soporte en Doble "U" (42) con un Perno de M10 x 52mm (52) y una Contratuerca de Nylon de M10 (68).


18

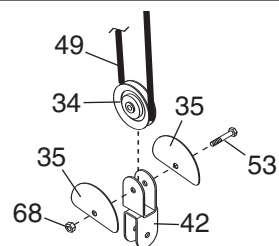

19. Aplique grasa a un Perno de M10 x 78mm (54). Una el Brazo de la Polea (38) con el Montante Vertical (3) con el Perno y una Contratuerca de Nylon de M10 (68). **No sobre apriete la Contratuerca; el Brazo de la Polea debe pivotar fácilmente.**


Envuelva el Cable de Prensa (49) sobre la Polea de 90mm (34). Una la Polea, una Trampa de Cable (36), una Arandela de M10 (70), y dos Protectores de Dedos (35) al costado indicado del Brazo de la Polea (38) con un Perno de M10 x 52mm (52) y una Contratuerca de Nylon de M10 (68). **Asegúrese que la Trampa de Cable esté orientada para sostener el Cable en la ranura de la Polea.**

19

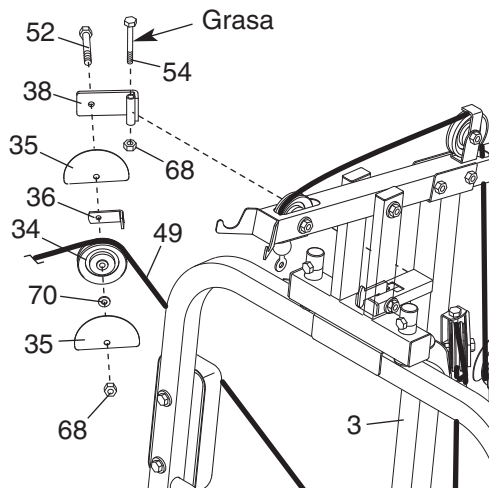


20. Deslice el extremo del Cable de Prensa (49) sobre el gancho del Brazo Derecho (6).

20

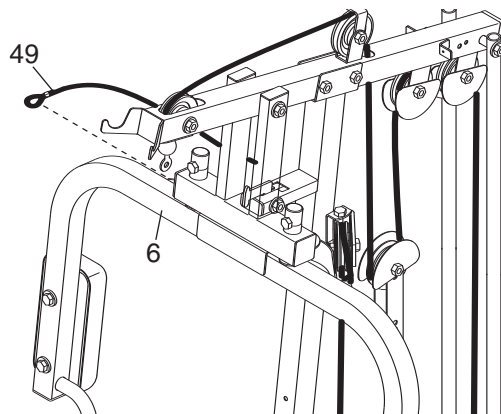


21. **Ubique el Cable Corto (47).** Una el ojal en el Cable con la Base (1) con un Perno de M10 x 70mm (57), una Arandela de M10 (70), y una Contratuerca de Nylon de M10 (68). **No sobre apriete la Contratuerca.**


21

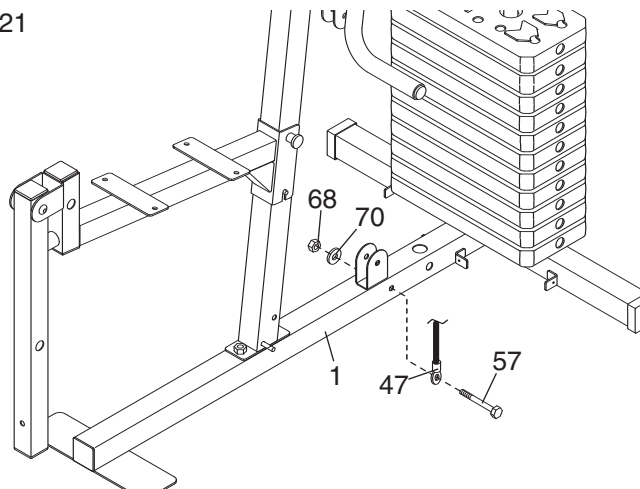


22. Envuelva el Cable Corto (47) sobre una Polea de 90mm (34). Una la Polea y dos Protectores de Dedos (35) con el Soporte en Doble "U" (42) con un Perno de M10 x 46mm (53) y una Contratuerca de Nylon de M10 (68).

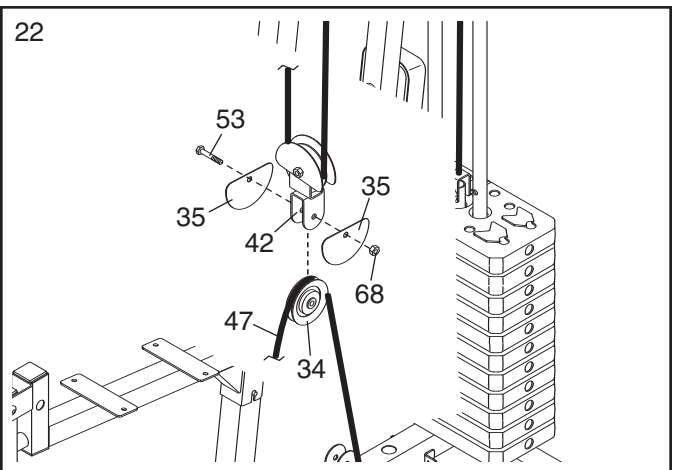


23. Una el extremo del Cable Corto (47) con el Soporte en "U" (43) con una Arandela de M8 (71) y una Contratuerca de Nylon de M8 (69).  
**Nota: No apriete la Contratuerca demasiado; debe ser enroscada sobre el Cable de manera que se vean dos hilos más allá de la Contratuerca, como se muestra en el dibujo interior.**

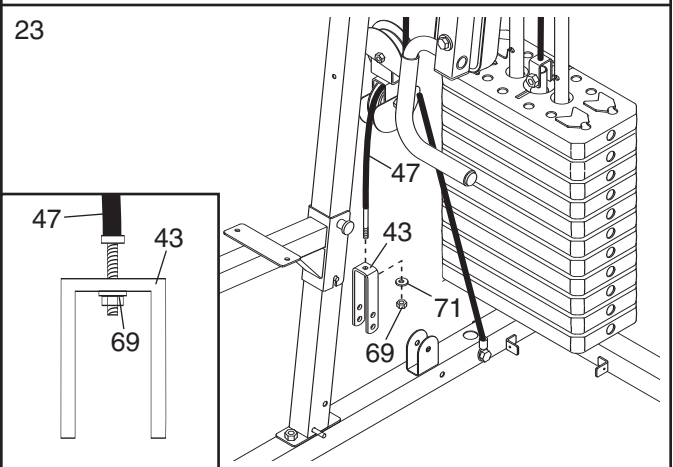

24. **Localice el Cable Inferior (48).** Una el Cable dentro de la Base (1) con un Perno de M10 x 65mm (55), dos Arandelas de M10 (70), dos Espaciadores Grandes (51), y una Contratuerca de Nylon de M10 (68).

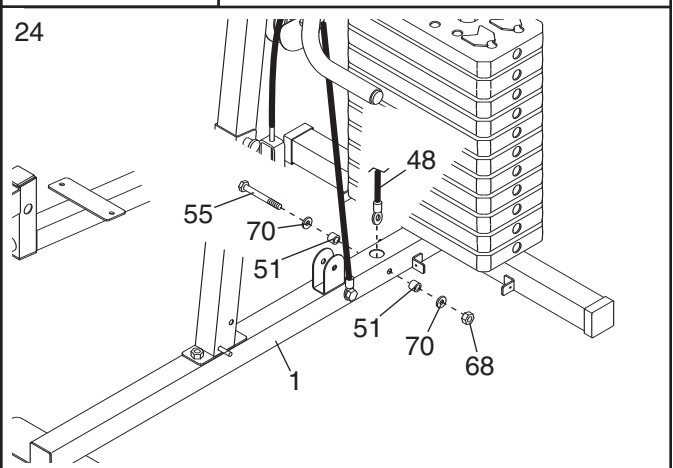


25. Encamine el Cable Inferior (48) sobre una Polea de 90mm (34). Una la Polea, una Trampa de Cable (36), y dos Protectores de Dedos (35) con el segundo juego de agujeros de la parte inferior de la dos Placas de la Polea (44) con un Perno de M10 x 52mm (52) y una Contratuerca de Nylon de M10 (68).  
**Asegúrese que la Trampa del Cable esté orientada para sostener el Cable en la ranura de la Polea.**

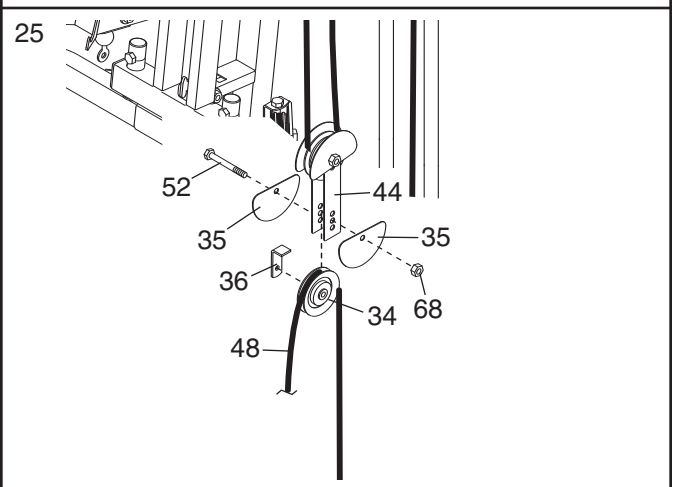





26. Envuelva el Cable Inferior (48) por debajo de una Polea de 90mm (34). Una la Polea y dos Protectores de Dedos (35) con el soporte en la Base (1) con un Perno de M10 x 46mm (53) y una Contratuerca de Nylon de M10 (68).

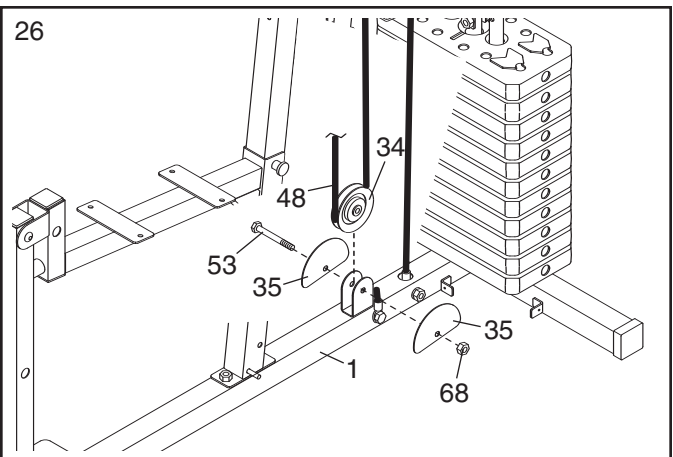

27. Encamine el Cable Inferior (48) por encima de una Polea de 90mm (34). Una la Polea, la Trampa de Cable (36), y dos Protectores de Dedos (35) al juego inferior de agujeros en el Soporte en "U" (43) con un Perno de M10 x 52mm (52) y una Contratuerca de Nylon de M10 (68). **Asegúrese que la Trampa de Cable esté orientada para sostener el Cable en la ranura de la Polea.**

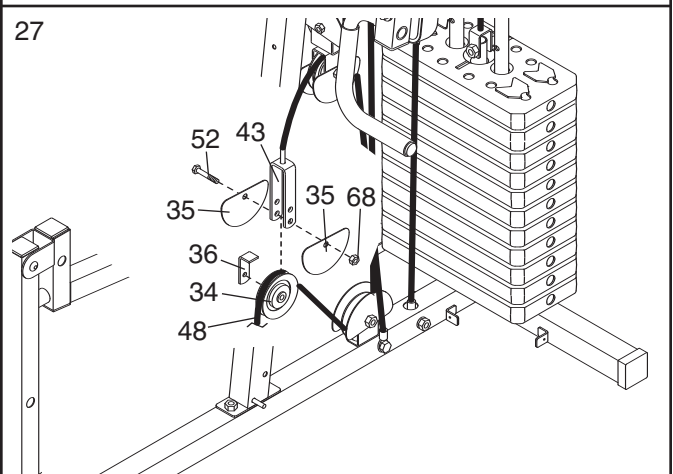


28. Encamine el Cable Inferior (48) por debajo de una Polea de 90mm (34). Una la Polea, la Trampa de Cable (36), y dos Protectores de Dedos (35) al Montante Vertical (3) con un Perno de M10 x 100mm (46), dos Arandelas de M10 (70) y una Contratuerca de Nylon de M10 (68). **Asegúrese que la Trampa de Cable esté orientada para sostener el Cable en la ranura de la Polea.**

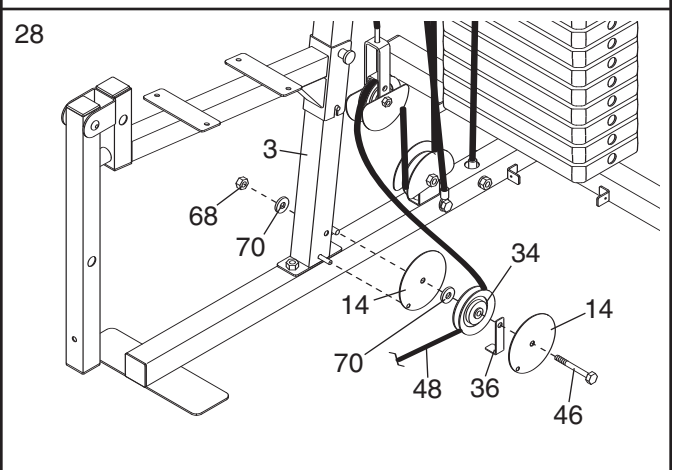


29. Conecte el Gancho del Cable (30) a la Palanca para las Piernas (9) con una Arandela de M10 (70) y una Contratuerca de Nylon de M10 (68).

Conecte el Cable Inferior (48) a la Cadena (83) y al Gancho del Cable (30) con dos Soportes del Cable (33).

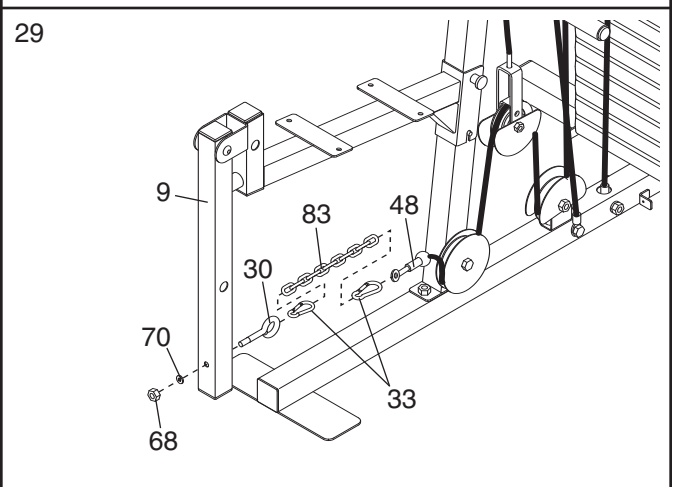


## MONTAJE DEL ASIENTO


30. Conecte el Respaldo (18) al Montante Vertical (3) con dos Tornillos de M6 x 63mm (67) y dos Arandelas de M6 (73).

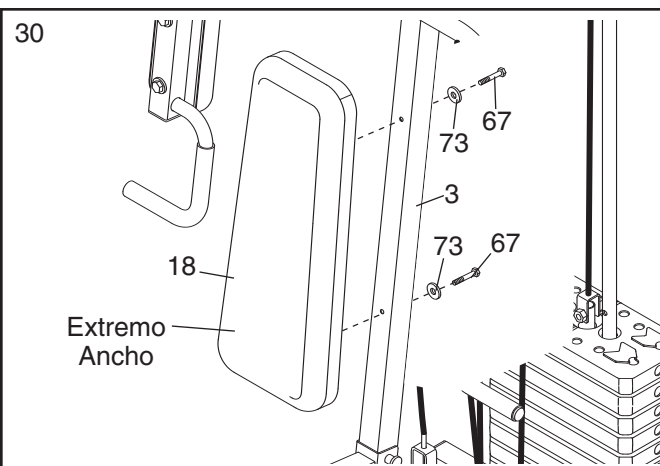

31. Instale el Asiento (19), orientada como se muestra, en la Armadura del Asiento (8) con cuatro Tornillos de M6 x 16mm (40).

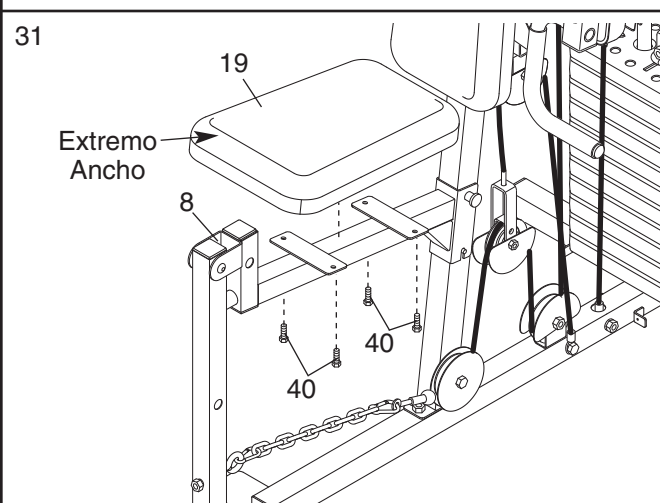


32. Deslice un Tubo de la Almohadilla (45) por el orificio en la Palanca para las Piernas (9). Deslice dos Almohadillas de Espuma (21) en el extremo del Tubo de la Almohadilla. Entonces presione dos Tapas de la Almohadilla (22) sobre el Tubo de la Almohadilla.

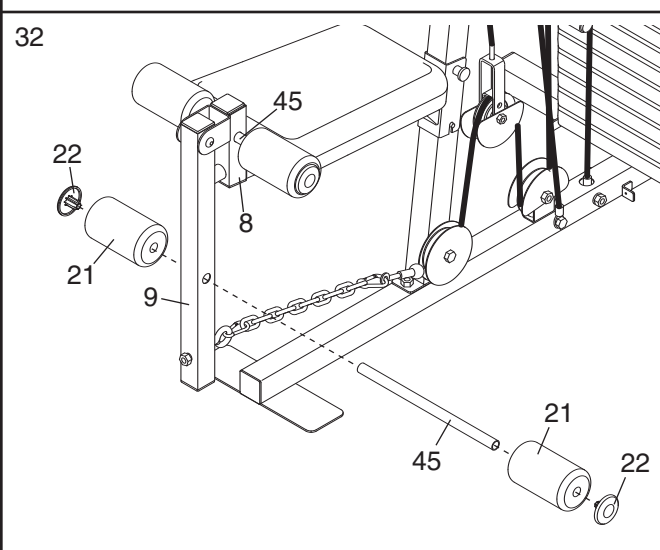

**Repita este paso con el otro Tubo de la Almohadilla (45) y el Armadura del Asiento (8).**



33. Conecte las Armaduras de las Cubiertas Derecha e Izquierda (84, 85) a la Armadura Superior (4) con un Perno de M8 x 68mm (63) y una Contratuerca de Nylon de M8 (69). **No apriete la Contratuerca de Nylon todavía.**

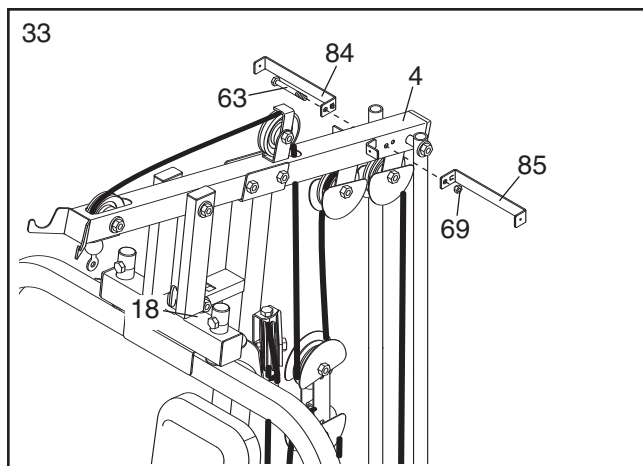


34. Conecte la otra Cubierta Izquierda (87) a la Armadura de la Cubierta izquierda (85) y la Armadura Superior (4) con dos Tornillos Taladro de 12mm (56) y dos Arandelas de M4 (77).

Conecte la Cubierta Izquierda (87) a la Base (1) y el Estabilizador (2) con dos Tornillos Taladros de M4 x 12mm (56) y dos Arandelas de M4 (77).

**Repita este paso para la Cubierta Derecha (88).**

**Apriete la Contratuerca de Nylon (69) que se usó en el paso 33.**

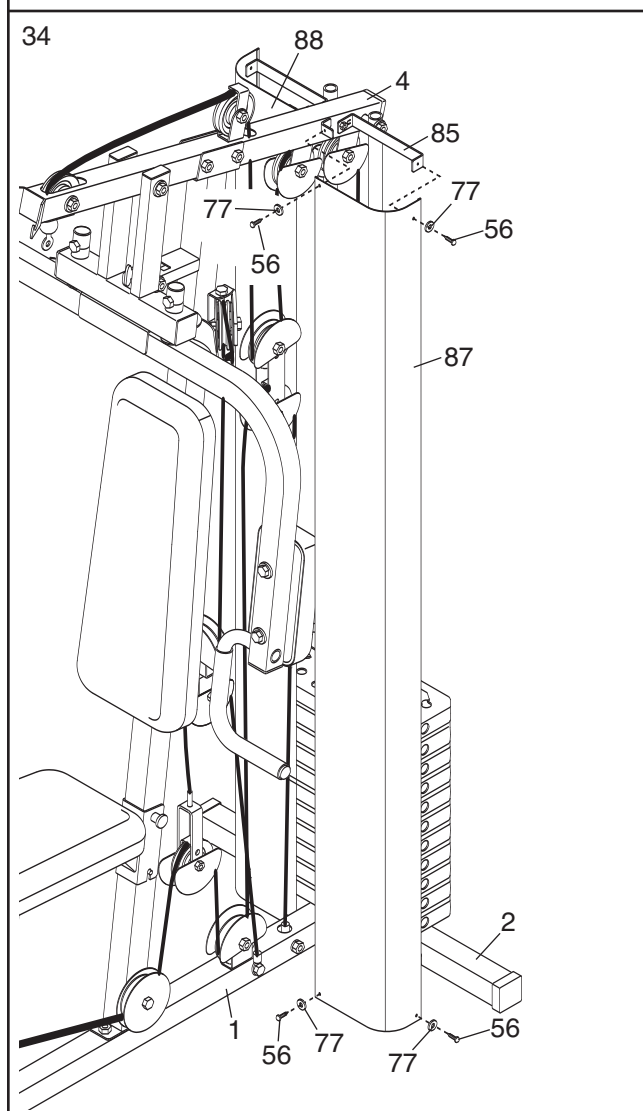

35. Antes de usar el sistema de pesas, jale cada cable algunas veces para asegurarse que los cables se muevan suavemente sobre las poleas. Si alguno de los cables no se mueve suavemente, encuentre y corrija el problema. **IMPORTANTE: Si los cables no están instalados adecuadamente, pueden dañarse cuando se use un gran peso. Vea DIAGRAMA DE CABLES en el página 19 de este manual para la apropiada colocación de los cables. Si hay cualquier aflojamiento en los cables, necesitará quitarlos para ajustarlos; vea MANTENIMIENTO Y PROBLEMAS en la página 120**

# AJUSTES

Esta sección explica como ajustar el sistema de pesas. Refiérase a la guía de ejercicio que acompaña este manual para ver la forma correcta de cada ejercicio.

Asegúrese que todas las piezas estén apropiadamente apretadas cada vez que usted use el sistema de pesas. Reemplace cualquier pieza desgastada inmediatamente. Se el sistema de pesas puede limpiar con una tela húmeda y detergente no abrasivo. No use solventes.

## COMO INSTALAR LA BARRA LATERAL

Conecte la Barra Lateral (31) al Cable Superior (50) con un Soporte del Cable (33). Nota: Se puede conectar la Barra Lateral al Cable Inferior (que no se muestra). **Saque la Barra Lateral cuando esté haciendo un ejercicio que no la requiera.**

## USANDO LOS BRAZOS MARIPOSA

Para hacer ejercicios con los Brazos de Prensa, presione el Seguro de la Armadura de Prensa (39) a la posición que se muestra para trancar los Brazos Derecho e Izquierdo (6, 7). Para hacer ejercicios con los Brazos Mariposa, levante el Seguro de la Armadura de Prensa hasta que estén libres los Brazos de Prensa.




## COMO CAMBIAR EL AJUSTE DE PESAS

Para cambiar el ajuste de peso, inserte un Pasador de Pesas (16) por debajo della Pesa (15) deseada hasta que el extremo en curva del Pasador de Pesas toque las pesas. Voltee el extremo doblado hacia abajo. **Nota: Debido a la diferencia de los cables y las poleas, la resistencia real en cada estación de ejercicios puede variar con el peso seleccionado. Refiérase a la TABLA DE RESISTENCIA DE PESO en la página 18 para encontrar la cantidad real de resistencia en cada estación de pesas.**

## RETIRANDO EL ASIENTO

Desconecte el Cable Inferior (48) de la Cadena (83).

Retire la Perilla de M8 (82) y el Perno de Porte de M8 x 70mm (86). Levante la Armadura del Asiento (8) del Pasador en el Montante Vertical (3).

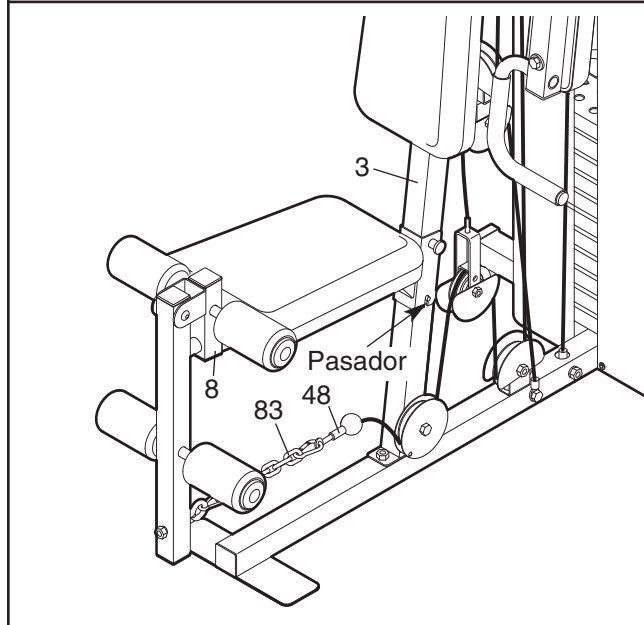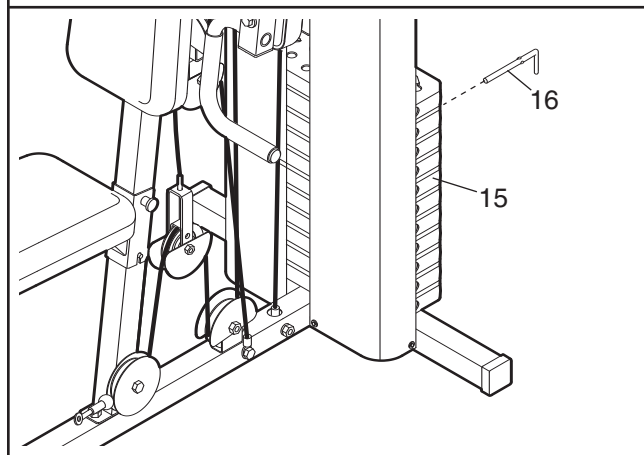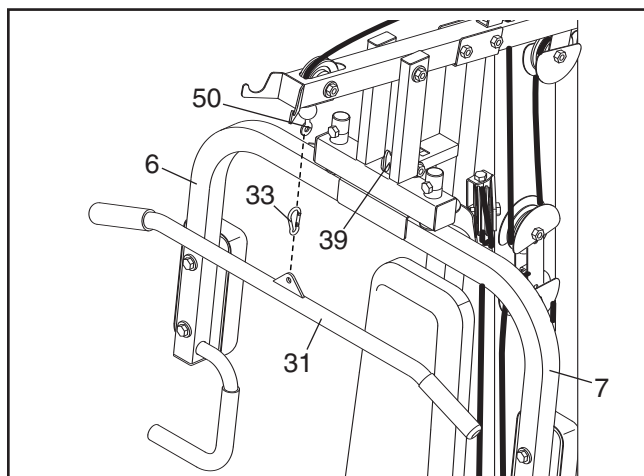

# TABLE DE RESISTENCIA DE PESAS


Esta gráfica de abajo muestra aproximadamente la resistencia de las pesas en cada estación. La resistencia del brazo de mariposa que se muestra es la resistencia de cada brazo de mariposa. **Nota: La resistencia actual en cada estación puede variar de acuerdo a la fricción entre los cables, poleas, y porta pesas.**

| PESAS | BRAZO DE PRENSA (lbs.) | BRAZO DE MARIPOSA (lbs.) | POLEA SUPERIOR (lbs.) | POLEA INFERIOR (lbs.) | PALANCA PIERNA (lbs.) |
|-------|------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1     | 35                     | 19                       | 26                    | 29                    | 48                    |
| 2     | 50                     | 28                       | 38                    | 43                    | 71                    |
| 3     | 66                     | 36                       | 53                    | 55                    | 91                    |
| 4     | 81                     | 45                       | 68                    | 69                    | 114                   |
| 5     | 94                     | 55                       | 80                    | 84                    | 139                   |
| 6     | 111                    | 69                       | 98                    | 96                    | 158                   |
| 7     | 132                    | 75                       | 116                   | 119                   | 197                   |
| 8     | 155                    | 84                       | 127                   | 139                   | 230                   |
| 9     | 170                    | 94                       | 139                   | 160                   | 265                   |
| 10    | 189                    | 105                      | 155                   | 172                   | 285                   |
| 11    | 215                    | 113                      | 171                   | 188                   | 312                   |

Nota: 1 lb. = 0.454 kg

# DIAGRAMA DE CABLES

Los diagramas de cable abajo muestran por donde encaminar el Cable Corto (47), el Cable Inferior (48), el Cable de Prensa (49), y el Cable Superior (50). Use los diagramas para verificar que los cables han sido instalados en forma correcta. Use el diagrama para estar seguro que los cables y trampas de cable han sido colocados correctamente. Si los cables no han sido correctamente colocados, el sistema de pesas no funcionará apropiadamente y vede dañarse. Los números muestran la ruta correcta para cada cable.

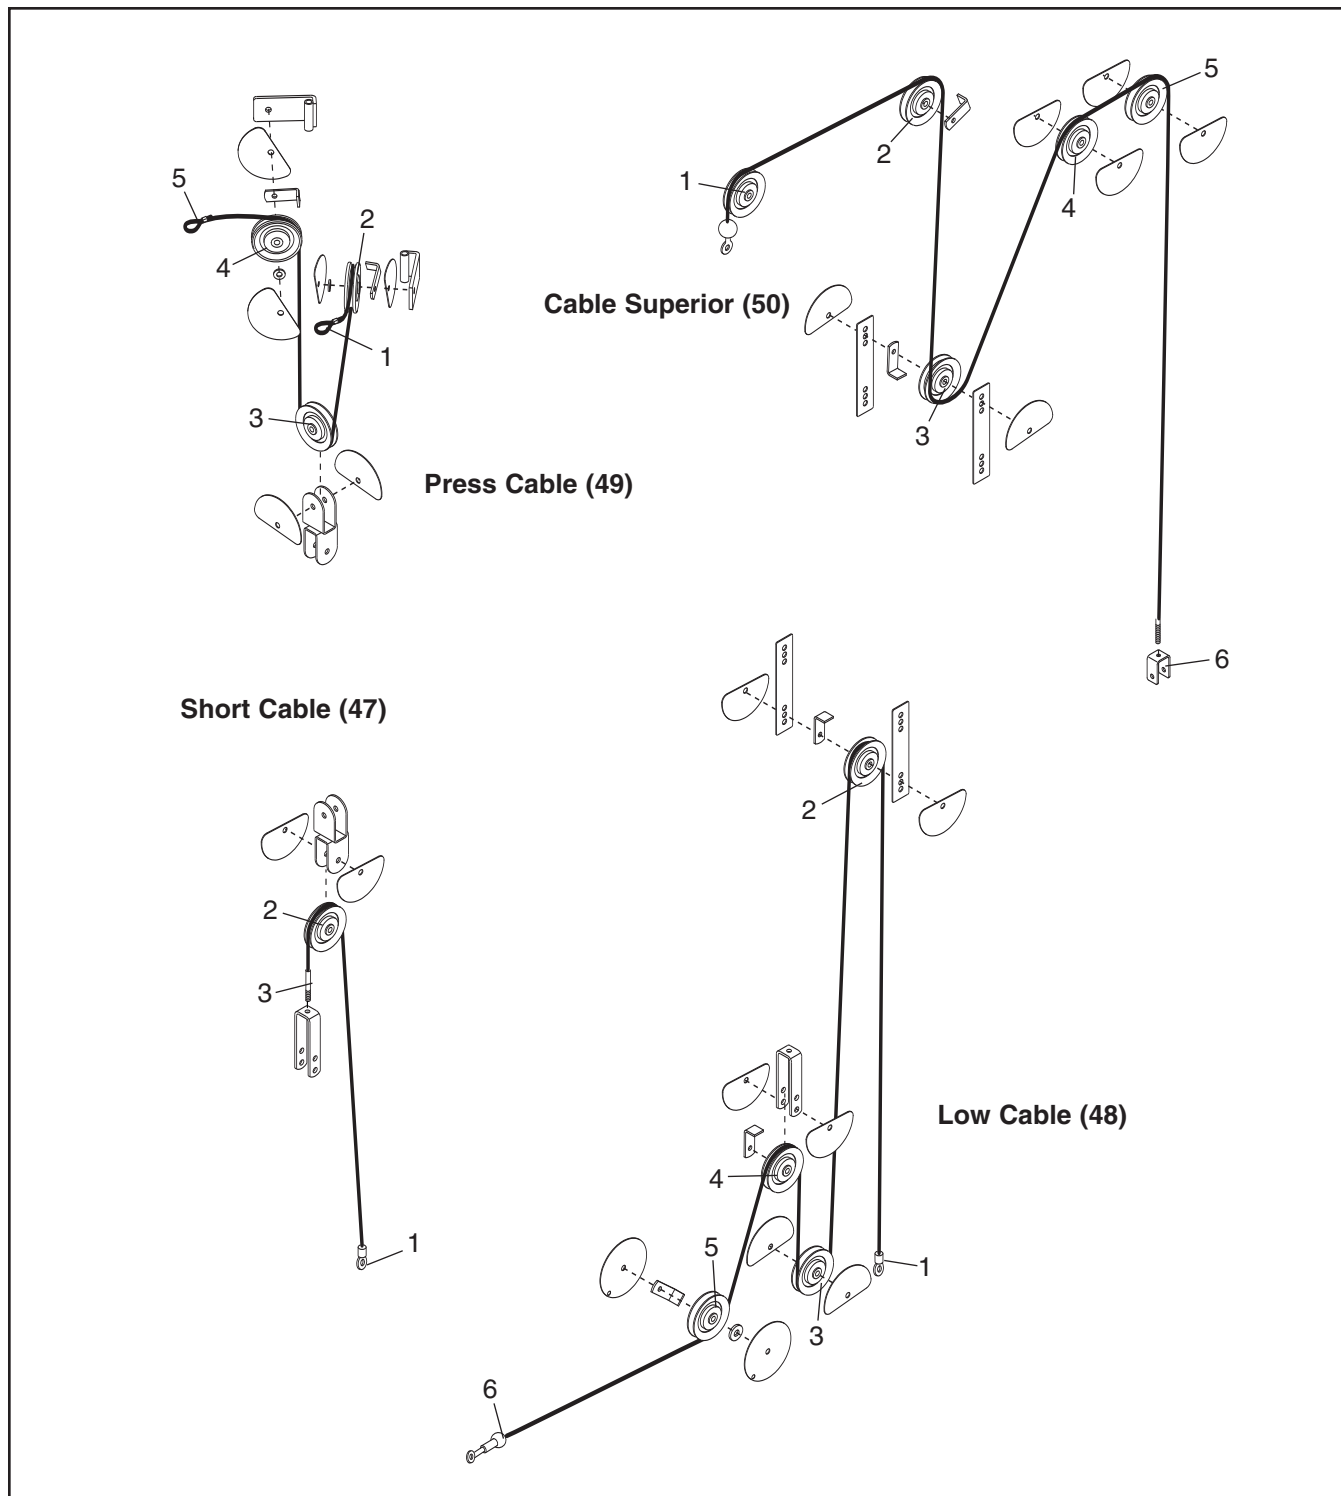

# MANTENIMIENTO Y PROBLEMAS

## AJUSTANDO LOS CABLES


El cable entretejido, que es el tipo de cable usado en el sistema de pesas, puede alargarse ligeramente la primera vez que se usa. Si se aflojara a causa de este estiramiento, antes de sentir resistencia, entonces los cables deberán ser apretados.

Se puede eliminar la comba al cambiar la Polea de 90mm (34), la Trampa de Cable (36), y dos Protectores de Dedos (35) a un juego de agujeros mas cerca al centro de las dos Placas de la Polea (44). Saque la Contratuerca de Nylon de M10 (68) y el Perno de M10 x 52mm (52) y luego instale de nuevo la Polea, la Trampa de Cable, y Protectores de Dedos Completo en el nuevo juego de agujeros en las Placas de la Polea con el Perno y la Contratuerca.

También se puede sacar la comba al cambiar la Polea de 90mm (34), la Trampa de Cable (36), y los dos Protectores de Dedos (35) al juego de agujeros más altos en el Soporte en “U” (43). Saque la Contratuerca de Nylon de M10 (68) y el Perno de M10 x 52mm (52) e instale nuevamente, la Polea, la Trampa de Cable, y los dos Protectores de Dedos Completo en el juego de agujeros más altos en el Soporte en “U” con el Perno y Contratuerca.

También se puede eliminar la comba de los cables al apretar al Arandela de M8 (71) y la Contratuerca de Nylon de M8 (69) uniendo el Cable Corto (47) con el Soporte en “U” (43). El Cable Superior (no se muestra aquí) y el Soporte Pequeño en “U” (no se muestra aquí) pueden ser ajustados de la misma manera.

**Verifique que lo cables no queden demasiado apretados o la Pesa Superior (no se muestra aquí) se levanta de la pila de pesas.**

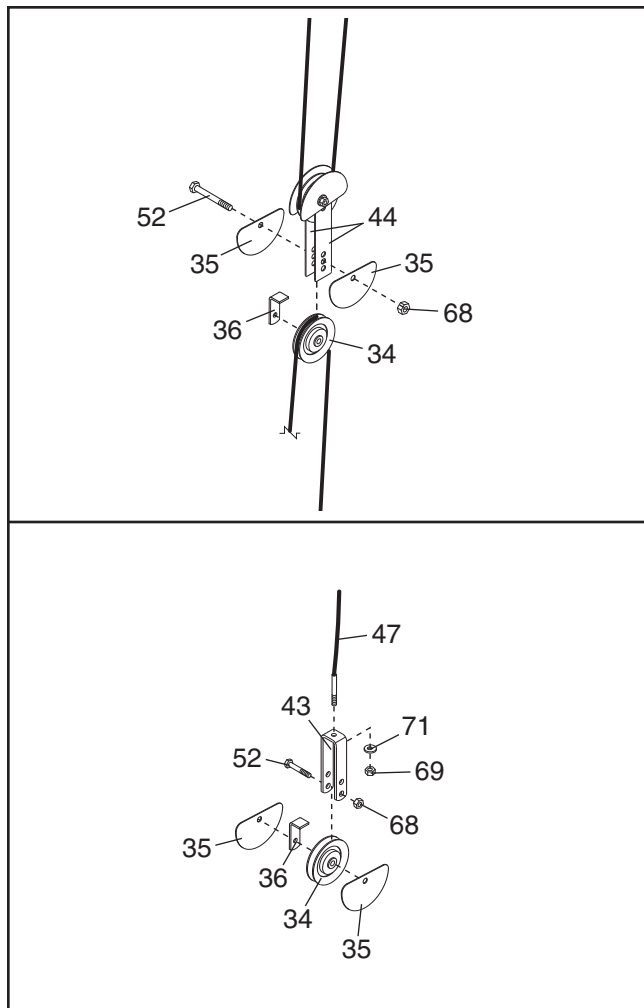


# LISTA DE LAS PIEZAS—Núm. de Modelo WEEVSY2026.0 R0706A

| Núm | Ctd | Descripción                     | Núm | Ctd | Descripción                       |
|-----|-----|---------------------------------|-----|-----|-----------------------------------|
| 1   | 1   | Base                            | 47  | 1   | Cable Corto                       |
| 2   | 1   | Estabilizador                   | 48  | 1   | Cable Inferior                    |
| 3   | 1   | Montante Vertical               | 49  | 1   | Cable de Prensa                   |
| 4   | 1   | Armadura Superior               | 50  | 1   | Cable Superior                    |
| 5   | 1   | Armadura de Prensa              | 51  | 2   | Espaciador Grande                 |
| 6   | 1   | Brazo Derecho                   | 52  | 6   | Perno de M10 x 52mm               |
| 7   | 1   | Brazo Izquierdo                 | 53  | 5   | Perno de M10 x 46mm               |
| 8   | 1   | Armadura del Asiento            | 54  | 2   | Perno de M10 x 78mm               |
| 9   | 1   | Palanca para las Piernas        | 55  | 2   | Perno de M10 x 65mm               |
| 10  | 2   | Guía de Pesas                   | 56  | 8   | Tornillo Taladro de M4 x 12mm     |
| 11  | 1   | Soporte en “U” Pequeño          | 57  | 3   | Perno de M10 x 70mm               |
| 12  | 1   | Tubo de Pesas                   | 58  | 2   | Perno de Porte de M8 x 63mm       |
| 13  | 1   | Parachoques del Tubo de Pesas   | 59  | 2   | Perno de Porte de M10 x 65mm      |
| 14  | 2   | Protector                       | 60  | 1   | Perno de M8 x 45mm                |
| 15  | 11  | Pesa                            | 61  | 2   | Perno de M6 x 43mm                |
| 16  | 1   | Pasador de Pesas                | 62  | 1   | Perno de M10 x 155mm              |
| 17  | 2   | Parachoques de Pesas            | 63  | 3   | Perno de M8 x 68mm                |
| 18  | 1   | Respaldo                        | 64  | 1   | Perno de M10 x 125mm              |
| 19  | 1   | Asiento                         | 65  | 4   | Tornillo de M6 x 58mm             |
| 20  | 2   | Almohadilla del Brazo           | 66  | 1   | Perno de M8 x 63mm                |
| 21  | 4   | Almohadilla de Espuma           | 67  | 2   | Tornillo de M6 x 63mm             |
| 22  | 4   | Tapa de la Almohadilla          | 68  | 24  | Contratuerca de Nylon de M10      |
| 23  | 2   | Tapa Interna Redonda de 25mm    | 69  | 9   | Contratuerca de Nylon de M8       |
| 24  | 8   | Tapa Interna Cuadrada de 45mm   | 70  | 16  | Arandela de M10                   |
| 25  | 3   | Tapa Interna de 25mm x 50mm     | 71  | 4   | Arandela de M8                    |
| 26  | 4   | Tapa Interna Cuadrada de 50mm   | 72  | 2   | Contratuerca de Nylon de M6       |
| 27  | 2   | Tapa Externa Redonda de 25mm    | 73  | 6   | Arandela de M6                    |
| 28  | 2   | Buje Redondo de 25mm x 68mm     | 74  | 2   | Tapa Delgada Redonda de 25mm      |
| 29  | 2   | Arandela de 25mm                | 75  | 1   | Parachoque                        |
| 30  | 1   | Gancho del Cable                | 76  | 1   | Tornillo Taladro de M4 x 19mm     |
| 31  | 1   | Barra Lateral                   | 77  | 9   | Arandela de M4                    |
| 32  | 2   | Mango                           | 78  | 2   | Mango de Mariposa                 |
| 33  | 3   | Soporte del Cable               | 79  | 1   | Seguro                            |
| 34  | 13  | Polea de 90mm                   | 80  | 1   | Pasador de Seguridad              |
| 35  | 20  | Protector de Dedos              | 81  | 1   | Juego de Pernos M10 x 57mm        |
| 36  | 7   | Trampa del Cable                | 82  | 1   | Perilla de M8                     |
| 37  | 4   | Espaciador Pequeño              | 83  | 1   | Cadena                            |
| 38  | 2   | Brazo de la Polea               | 84  | 1   | Armadura de la Cubierta Derecha   |
| 39  | 1   | Seguro de la Armadura de Prensa | 85  | 1   | Armadura de la Cubierta Izquierda |
| 40  | 4   | Tornillo de M6 x 16mm           | 86  | 1   | Perno de Porte de M8 x 70mm       |
| 41  | 2   | Tapa Exterior Cuadrada de 50mm  | 87  | 1   | Cubierta Izquierda                |
| 42  | 1   | Soporte en Doble “U”            | 88  | 1   | Cubierta Derecha                  |
| 43  | 1   | Soporte en “U”                  | #   | 1   | Manual del Usuario                |
| 44  | 2   | Placa de la Polea               | #   | 1   | Guía de Ejercicios                |
| 45  | 2   | Tubo de la Almohadilla          | #   | 1   | Paquete de Grasa                  |
| 46  | 1   | Perno de M10 x 100mm            | #   | 2   | Llave Hexagonal                   |


Nota: # indica una pieza no ilustrada. Las características técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. Vea la Contraportada del manual del usuario para ver información sobre como ordenar piezas de repuesto.

# DIBUJO DE LAS PIEZAS A-Nº. de Modelo WEEVSY2026.0 R0706A

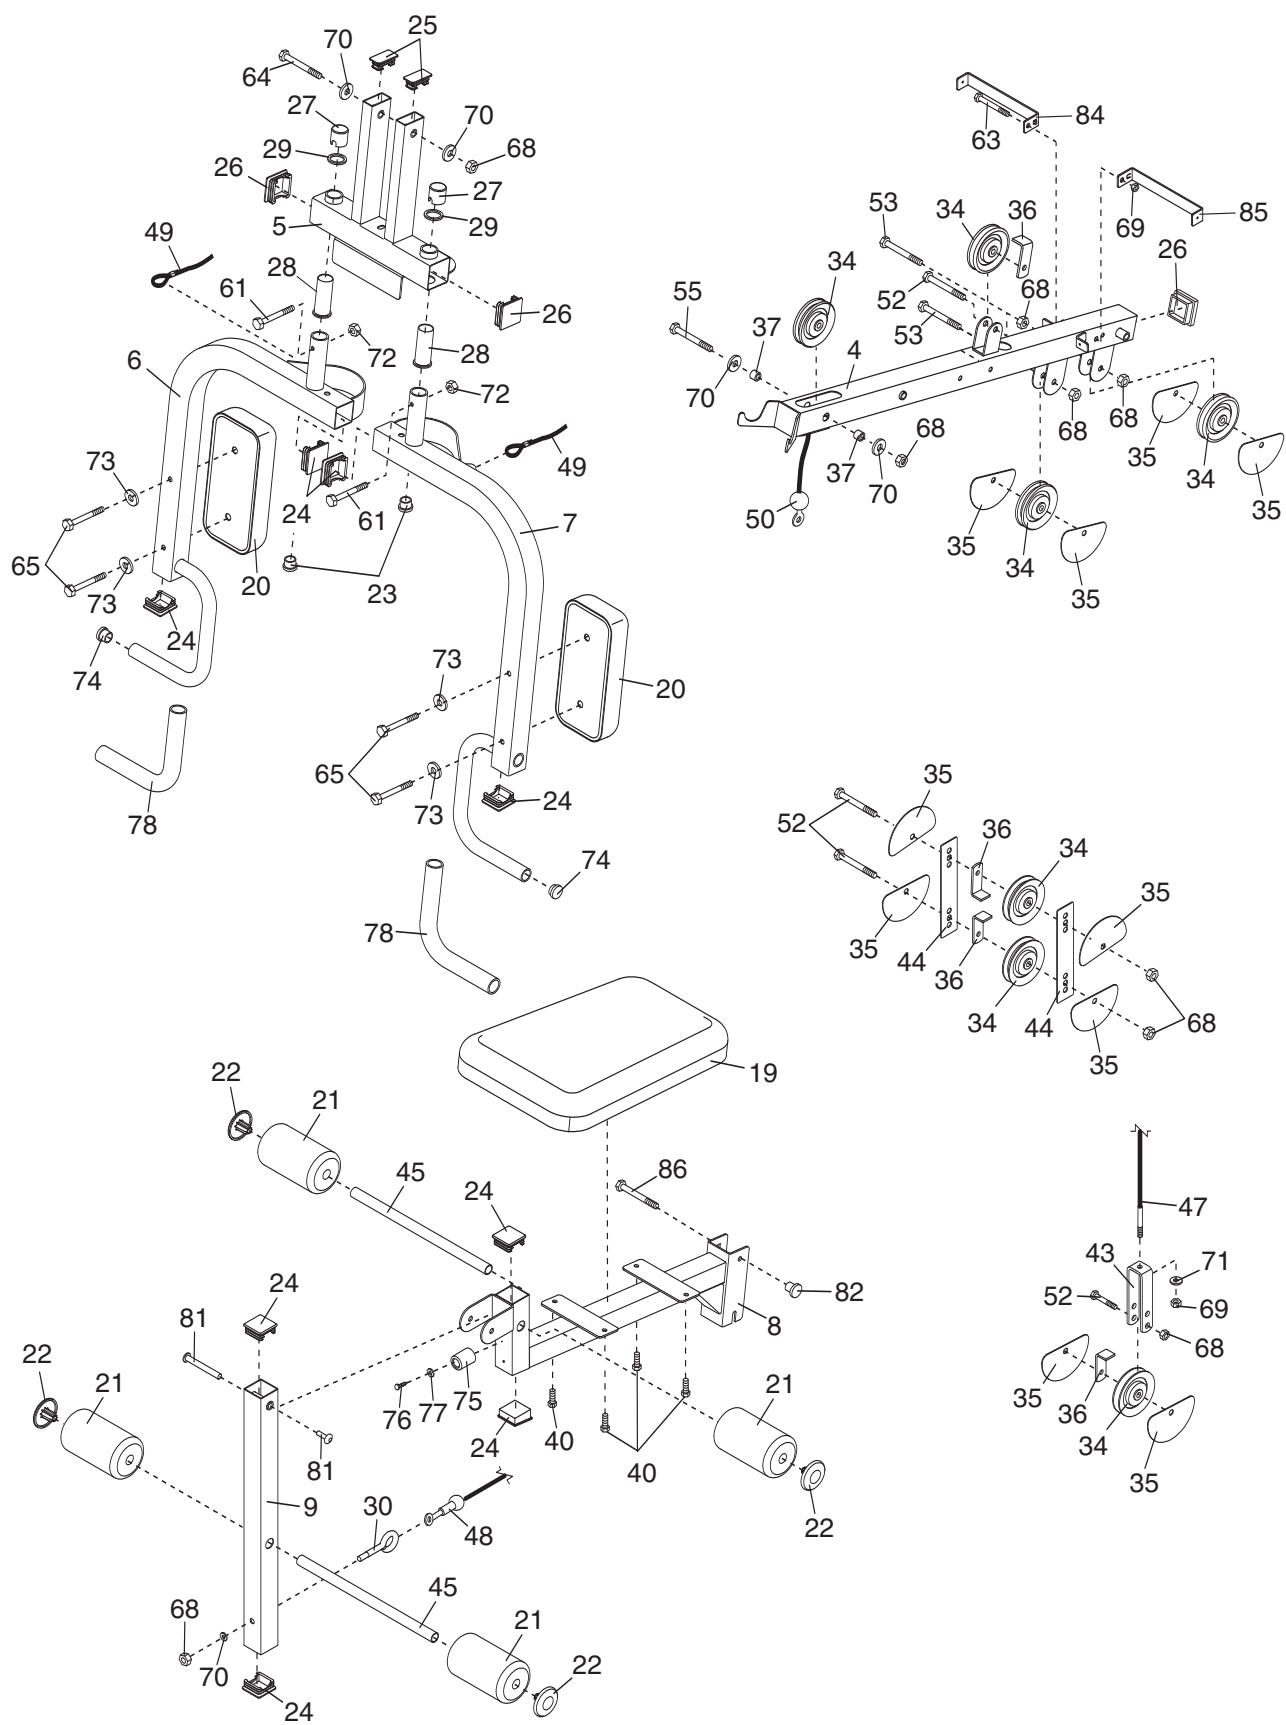



# DIBUJO DE LAS PIEZAS A-Nº. de Modelo WEEVSY2026.0 R0706A

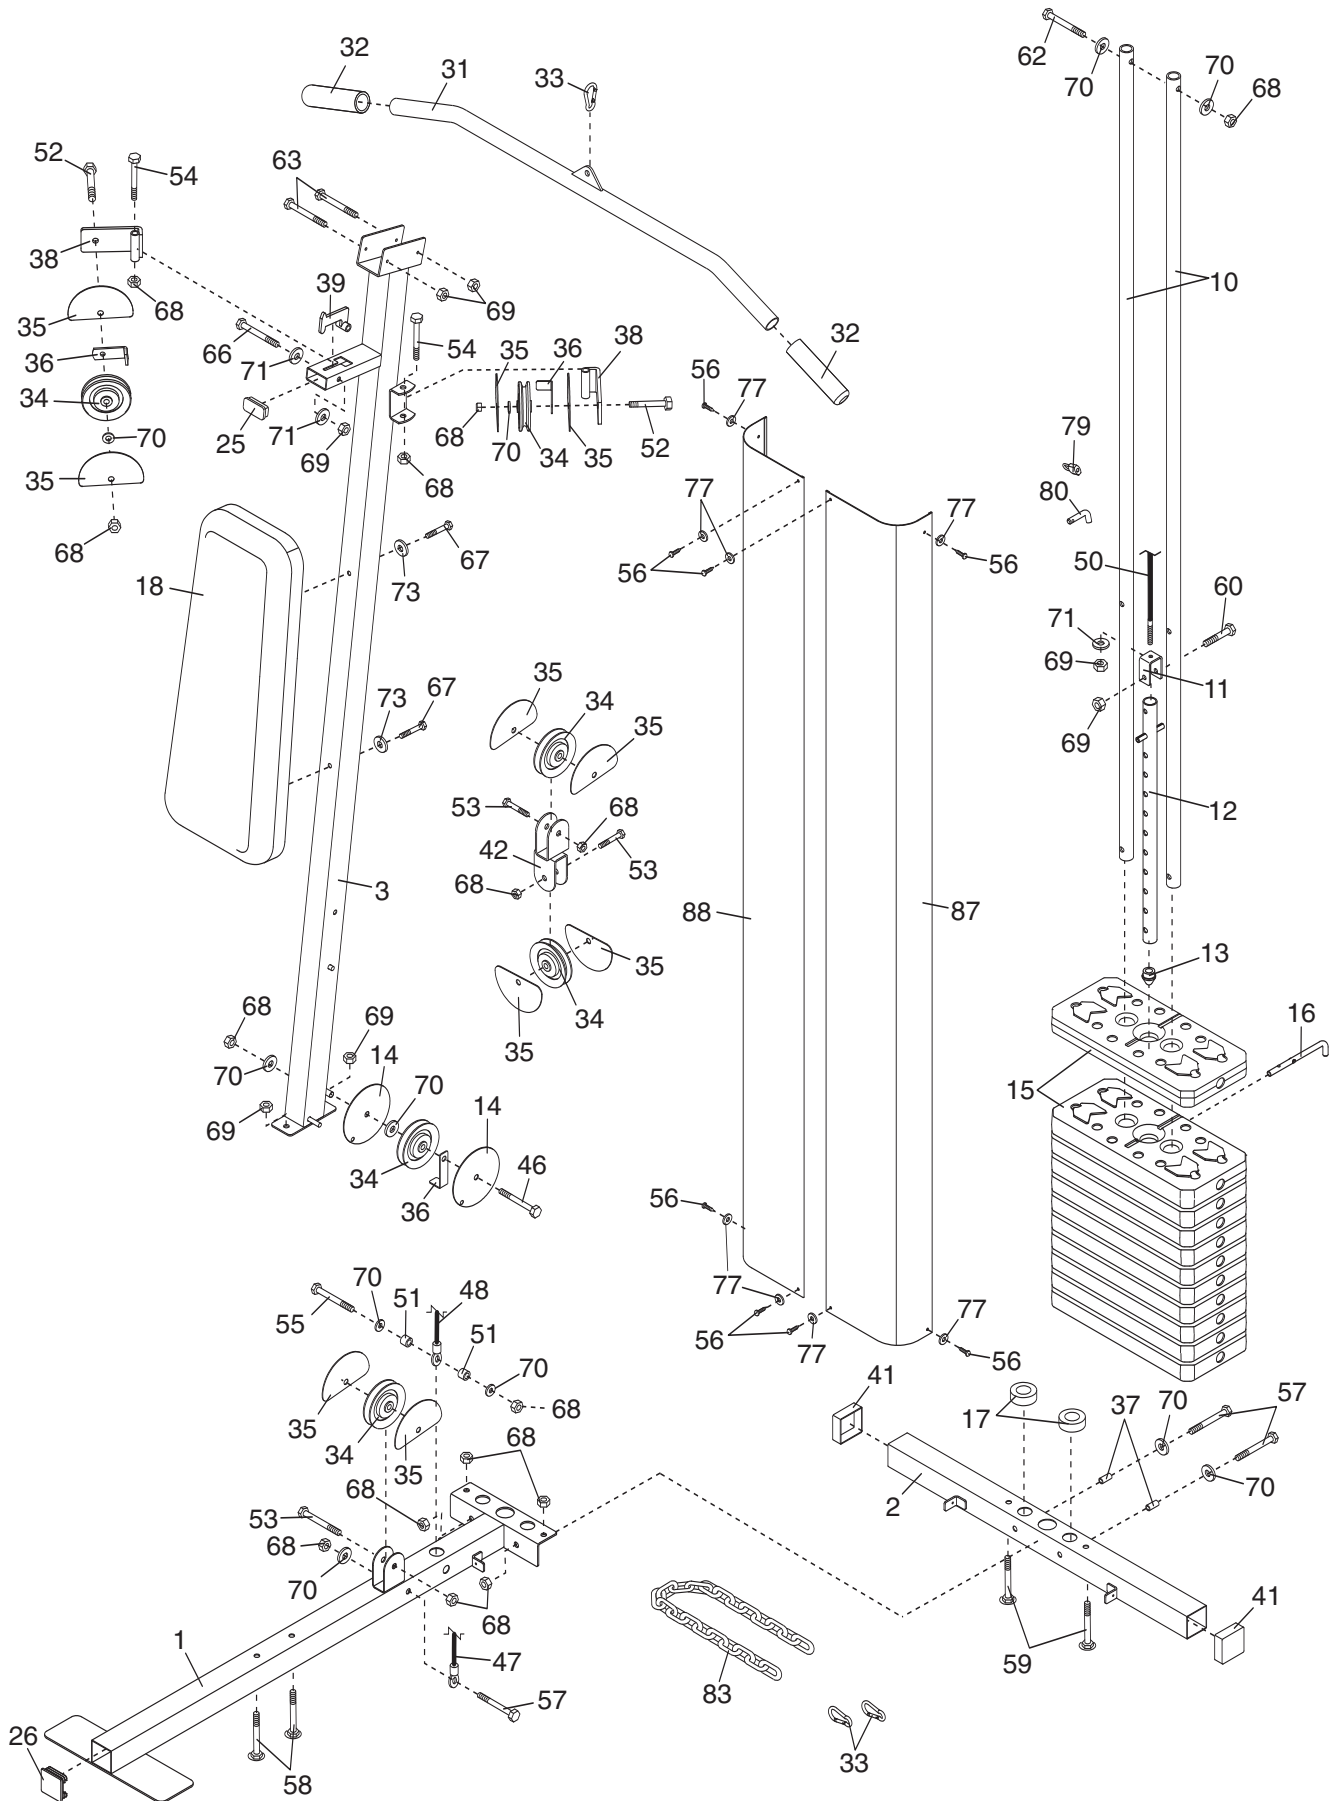

---

# COMO ORDENAR PIEZAS DE REPUESTO

Para pedir piezas de repuesto, refiérase a la portada de este manual. Para asistirnos a ayudarlo, por favor esté preparado para la siguiente información:

- el NUMERO DE MODELO del producto (WEEVSY2026.0)
- el NOMBRE del producto (sistema de pesas de WEIDER PRO 2000)
- el NUMERO DE SERIE de la máquina (vea la portada de este manual)
- el NUMERO y LA DESCRIPCIÓN de la(s) pieza(s) (vea la LISTA DE LAS PIEZAS y el DIBUJO DE LAS PIEZAS en las páginas 21, 22, y 23).